

最初にお読みください



Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

品番 CF-B5FR

Let's note

2000

セットアップ編

セットアップ・Windows 入門

説明書の構成

取扱説明書

セットアップ編（本書）

コンピューターを使うための準備作業をするときに、また、初めてののかたを対象に、Windows（ウィンドウズ）の基本操作を、具体例を通して説明しています。

活用編

安全上のご注意など、取り扱いについての説明に始まり、便利な機能やプライベートキーの使いかた、通信のしかた、省電力機能、周辺機器の拡張のしかた、困ったときの対処方法などについて説明しています。

オンラインマニュアル

画面上で参照できるマニュアルです。
「オンラインマニュアル」の見かたについては、46ページをご覧ください。

困ったときのQ&A

本機が思ったように動かないなど困ったときの対処方法をQ&A方式で説明しています。

パソコン・サポートとつきあう方法

初めてののかたを対象に、お客様のご相談窓口を上手に利用する方法や、コンピューターの専門的な用語・略語などについて説明しています。
（編集：社団法人 日本電子工業振興協会）

コマンド一覧

次のコマンド一覧を用意しています。ATコマンドを使って通信する場合にご利用ください。

- ・内蔵モデムコマンド一覧
- ・ワイヤレスコムポートコマンド一覧

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

Panasonic PCオンラインメンバー登録のお願い

ご使用に際して、オンラインメンバー登録をしていただきますようお願いいたします。






（操作方法など詳しくは、本書18ページをご覧ください。）

はじめに

本書の読みかた

ご使用の前に、取扱説明書『活用編』の「安全上のご注意」をよくお読みください。
本製品を安全にお使いいただく上で大切な情報が記載されています。





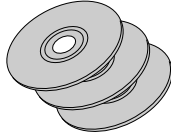
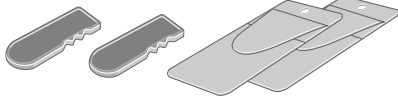
表記の約束

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。
(例)  は  や  と表記します。
- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すときは、次のように「+」を使って表記します。
(例)  + 
- ・「スタート」「シャットダウン」などは、[スタート]をクリックした後、[シャットダウン]をクリックすることを意味します。(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインター(矢印)を置くだけでいい場合もあります。)
「クリック」「ダブルクリック」については 30ページ
- ・本文中の画面例は、一部実際と異なる場合があります。

付属品を確認しましょう

コンピューター本体以外に下記の付属品があります。万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。

コンピューター本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を確認してください。(取扱説明書『活用編』『ソフトウェア使用許諾書』)

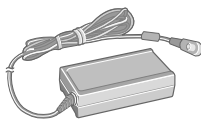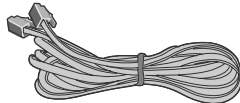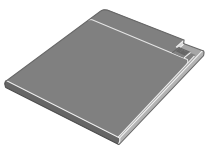ACアダプター 1個		モジュラーケーブル ... 1本	バッテリーパック ... 1個
 品番:CF-AA1533J (電源コード1本付き)			 品番:CF-VZSU14
外部FDD 1個	CD-ROM 3枚	プライベートキー 2個	
(フロッピーディスクドライブ)  品番:CF-VFDU03	プロダクトリカバリCD-ROM 2枚 アプリケーションCD-ROM 1枚 	(キーケース2個付き)  品番:CF-VPKS01J (取扱説明書『活用編』) ・プライベートキーは、コンピューター本体の包装袋の上に貼り付けられています。	
印刷物			
取扱説明書『セットアップ編』(本書) 取扱説明書『活用編』 Windowsマニュアル お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われた時は... キーラベル(プライベートキー貼付用) ユーザーフォーラムのご紹介 まいと~くのご案内 ニフティのご案内		ドコモAOLのご案内 BIGLOBEのご案内 Hi-HOのご案内 OCNのご案内 ODNのご案内 MotionDV STUDIOご愛用者登録カード パソコンクイックサービスのご案内 保証書	

別売りの商品については、『活用編』『別売り商品』でご確認ください。

接続

電源を接続しましょう	4
バッテリーパックを取り付けます	4
ACアダプターを接続します	5

準備

(必ず、ご覧ください。)

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)	6
電源を入れてWindowsをセットアップします	6
正しい電源の切りかたを覚えましょう	10
電源を入れましょう(2回目以降)	11
万一のトラブルに備えましょう 重要	12
バックアップディスクを作成します	12
CD-ROMドライブをセットアップします	15
オンラインメンバー登録をしましょう 重要	18
電話回線に接続します	19
オンラインメンバー登録をします	20
Panasonic PC オンラインのホームページを表示します	28

Windows 入門

(初めてのカタ)

Windowsの画面を見てみましょう	29
トラックボールとクリックボタン	30
使ってみましょう	31
アプリケーションソフト(ワードパッド)の起動	31
文字の入力(キーボードの基本操作)	32
文書の保存	35
アプリケーションソフト(ワードパッド)の終了	36
文書の呼び出し(ファイルを開く)	37
文書の書き換え	38
ウィンドウの操作	39
コンピューターの中身をのぞいてみましょう	42
「マイコンピュータ」の開きかた	42
「エクスプローラ」の使いかた	43
新しいフォルダーの作りかた	44
作ったフォルダーへの保存のしかた	45
オンラインマニュアルの見かた	46

プライベートキーを確認してください。

プライベートキーは、各コンピューターに固有のものです。(他のコンピューターに付属のプライベートキーは使用できません。)プライベートキーには対応するコンピューターの機種品番および製造番号が明記されています。必ず、コンピューター本体裏面に記載の機種品番および製造番号と合っているか、ご確認ください。

プライベートキー

“Private key”の印字のある側



対応するコンピューターの機種品番
および製造番号は裏面に記載




製造番号
機種品番

電源を接続しましょう


バッテリーパックやACアダプターの「安全上のご注意」および取り扱いについて詳しくは、取扱説明書『活用編』をご覧ください。

バッテリーパックを取り付けます


- 1 本体を裏返す。
- 2 ラッチをスライドし、カバーを矢印方向にスライドして開ける。

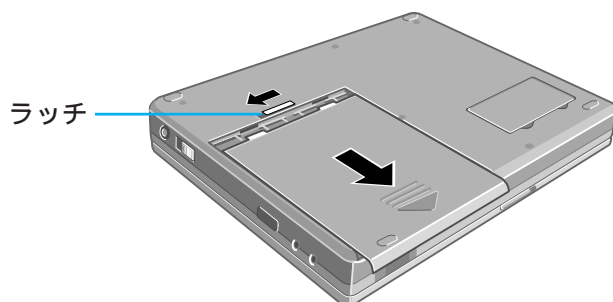

- 3 青いタブを持って付属のバッテリーパックを入れる。

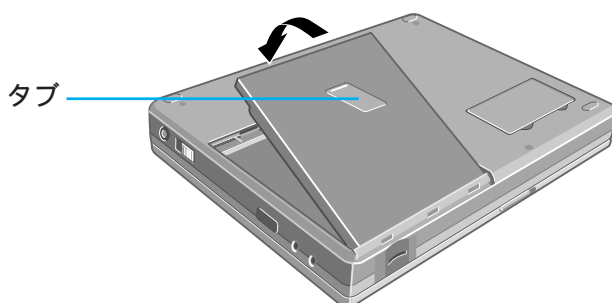

- 4 カバーを矢印方向にスライドして取り付ける。

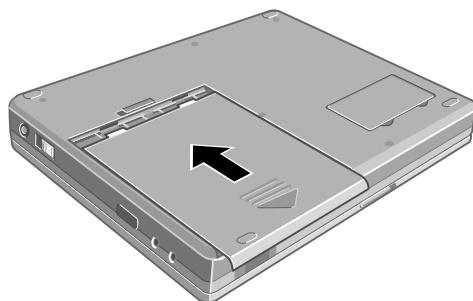

お願い

指定のバッテリーパック以外は使用しないでください。

◀付属のバッテリーパックは、工場出荷時には充電されていません。コンピューター本体にバッテリーパックを取り付けた状態でACアダプターを接続すると、自動的に充電が始まります。

充電にかかる時間

電源入時：約3時間*

電源切時：約3時間

*コンピューターの動作状態により変わります。


お願い

本体側のコネクタに触れないでください。コンピューターが正常に動作しなくなることがあります。

◀カバーで指を挟まないように注意してください。

ACアダプターを接続します

付属のACアダプターを接続する。

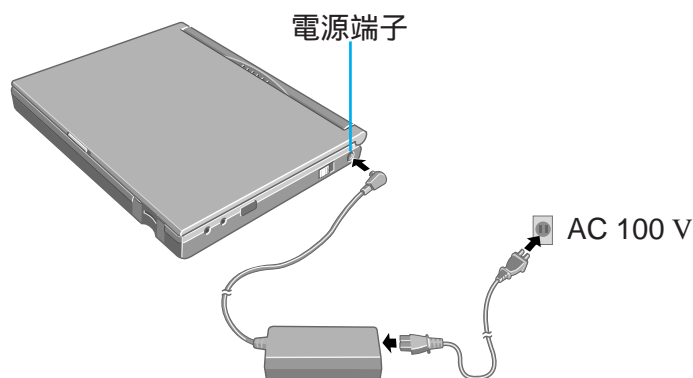


警告

コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や、
交流 100V 以外での使用
はしない



禁止

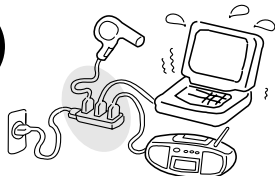


たこ足配線等で定格を超えると、
発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの
抜き差しはしない




ぬれ手禁止

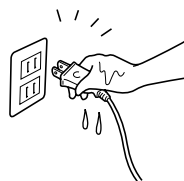

感電の原因になります。

電源プラグは根元まで确实
に差し込む

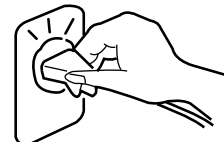

差し込みが不完全ですと、感電や
発熱による火災の原因になります。


- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグ・AC アダプター
を破損するようなことはしない

〔 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重
い物を載せたり、束ねたりしない 〕



禁止



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因
になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

*このほか、『活用編』の「安全上のご注意」をよく読んでご使用ください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)

バッテリーパックとACアダプターの接続ができれば、いよいよ電源を入れます。

お願い

はじめて電源を入れるときは、バッテリーパックとACアダプター以外の機器は接続しないでください。

電源を入れて Windows をセットアップします

コンピューターを使うには、最初に1回、使用許諾契約書に同意する必要があります。これをWindowsのセットアップといいます。

- 1 本体底面のラベルに記載されているプロダクトキー (Product Key) を、本書47ページの記入欄などに記入する。

<プロダクトキーラベルの例>




プロダクトキー


ラベルのイメージは、予告なく変更されることがあります。

- 2 ディスプレイを開ける。

ラッチを矢印の方向にスライドし、LCDパネルを開けてください。

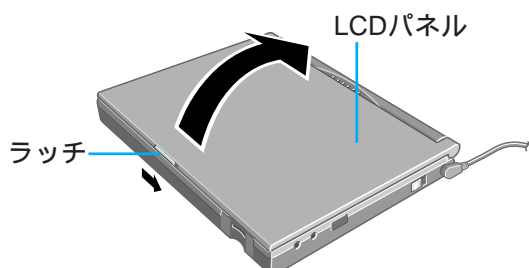

- 3 電源スイッチをスライドし、電源表示ランプ (④) が点灯したら手を離す。

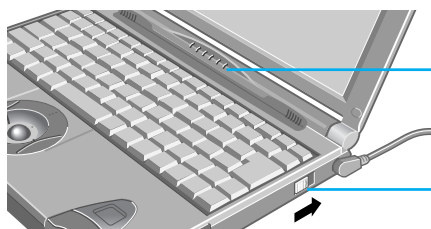

お願い

- ・ 見間違いやすい文字
Q : アルファベットのQ (キュー)
8 : 数字の8
B : アルファベットのB (ビー)
- ・ プロダクトキーは再インストール後 (取扱説明書『活用編』) のセットアップ時に入力します。操作の途中で本体を裏返す必要のないように、参照しやすいところに記入しておいてください。

お願い

- ・ 電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。スライドし続けると電源が切れます。
- ・ 電源スイッチを連続してスライドしないでください。
- ・ 画面に変化がなくても内部ではコンピューターが動いています。
「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」画面が表示されるまでお待ちください。


用語

Windows

: コンピューターを動かしたり、使用環境を整えたりする上で、なくてはならない基本システムです。ウィンドウ (窓) のような小画面を画面上に開いて操作するので、「ウィンドウズ」と名付けられています。(正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版です。本書では、Windowsまたは Windows 2000 と表記します。)



「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」画面で[次へ]をクリックする。(トラックボールを回転させ、[次へ]にポインター(矢印)をあわせて後ボタンをカチッと1回押す。)

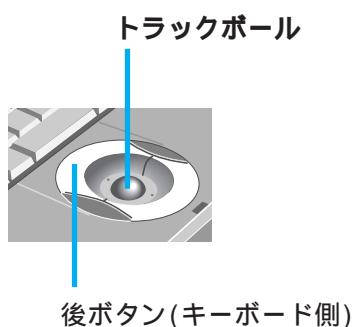

4 「ライセンス契約書」をよく読み、[同意します]にチェックマークをつけ、[次へ]をクリックする。

5 「地域」画面で、変更の必要があれば[カスタマイズ]を選んで設定し、[次へ]をクリックする。

(次ページへ続く)




お願い

- Windowsのセットアップが終わる(9ページ)まで、絶対に電源を切らないでください。セットアップは、最後まで続けて行ってください。

トラックボールとクリックボタン
30 ページ

お願い

再インストールを行った後、Windowsのセットアップを行うと、「システム設定の変更」の画面が表示されることがあります。その場合、速やかに[はい]をクリックしてください。(このメッセージを表示したまま放置するとハングアップすることがあります。ハングアップした場合は、本体底面のリセットスイッチを押して再起動してください。)

- ◀ をクリックすると、下方にある文章が表示されます。
- ◀ 「同意します」の文字、または、左横の をクリックすると、になります。
- ◀ 「同意しません」を選ぶと、Windowsのセットアップが中止されます。


間違って[次へ]をクリックしてしまったら

あわてずに、[戻る]にポインターをあわせてクリックします。1つ前の画面に戻ります。

操作中に画面が真っ暗になったら

工場出荷時は省電力設定がされているため、操作をせずに数分間*1置いておくと自動的に画面の表示が消え、電力の消費が抑えられます。いずれかのキー*2を1回押すかトラックボールを操作すると、元の画面に戻ります。

*1 工場出荷状態では、バッテリーパックだけで動作しているとき5分間、ACアダプターを接続しているとき15分間です。

*2  キーなど、入力待ち画面でも影響のないキーを押してください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)

- 6** 「ソフトウェアの個人用設定」画面で、名前と組織名を入力して[次へ]をクリックする。



<再インストール後にセットアップする場合のみ>
「プロダクトキー」画面で、プロダクトキーを入力して
(下部、6ページ)「次へ」をクリックする。

◀名前は必ず入力してください。組織名は入力しなくても次に進むことができます。

プロダクトキーの入力

- ・そのままキーを押すと、アルファベットを入力できます。
- ・ハイフン(-)は必要ありません。5桁を入力したら自動的に右横の枠にカーソル(I)が移動します。
- ・下記の数字とアルファベットを間違えないようにしてください。
Q : アルファベットのQ(キュー)
8 : 数字の8
B : アルファベットのB(ビー)
プロダクトキーが入力できないときは、本体底面に貼り付けられているラベルを再度確認し、入力し直してください。入力を1文字でも間違えるとセットアップを完了することができません。

<「プロダクトキーが違います」という表示が出たら>

[戻る]をクリックします。
プロダクトキー入力画面に戻りますので、訂正する文字の右をクリックします。(カーソル(I)が表示されます。)
Back spaceを押して文字を消し、入力し直してください。

用語

- プロダクトキー** : コンピューターの識別番号です。
- 使用許諾契約** : Windowsを使用するにあたって、不正な行為を行わないことを約束するためのものです。
(不正な行為とは、Windowsをコピーして第3者に渡すことなどをいいます。)

- 7 「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」画面で、コンピュータ名とパスワードを入力して[次へ]をクリックする。
- 8 [日付と時刻の設定]画面で、正しい日付と時刻を設定して[次へ]をクリックする。
- 9 「ネットワークの設定」画面で、[標準設定]を選び[次へ]をクリックする。
- 10 「ワークグループまたはドメイン名」画面で、[このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している]を選び[次へ]をクリックする。
- 11 「Windows 2000セットアップウィザードの完了」画面で[完了]をクリックする。

コンピュータが自動的に再起動します。
- 12 「ネットワーク識別ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリックする。
- 13 「このコンピュータのユーザー」画面で、「ユーザーはこのコンピュータを使用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある」を選び、[次へ]をクリックする。
- 14 「ネットワーク識別ウィザードの終了」画面で[完了]をクリックする。
- 15 手順7で設定したAdministratorのパスワードを入力して[OK]をクリックする。

お願い

設定したパスワードは必ず覚えておいてください。忘れるとWindowsを使用することができません。



◀手順9以降の操作は、お使いのネットワークシステムによって異なります。詳しくはネットワーク担当のシステム管理者にお尋ねください。

「Windows 2000の紹介」画面について

- ・この画面を閉じる場合は、「スタートアップ時にこの画面を表示」のチェックマークを外して「終了」をクリックしてください。（あとで起動したいときは、「スタート」「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」「はじめに」をクリックしてください。）
- ・「Windowsについて」を選ぶと、「ディスカバリーツアーが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。「c:¥winnt¥cdimage¥discover」と入力して[OK]を選んでください。

正しい電源の切りかたを覚えましょう


電源を切るときは、必ず下記手順に従って終了操作を行ってください。また、アプリケーションソフトを使用した場合、データを保存し、そのアプリケーションソフトを終了してからWindowsを終了してください。

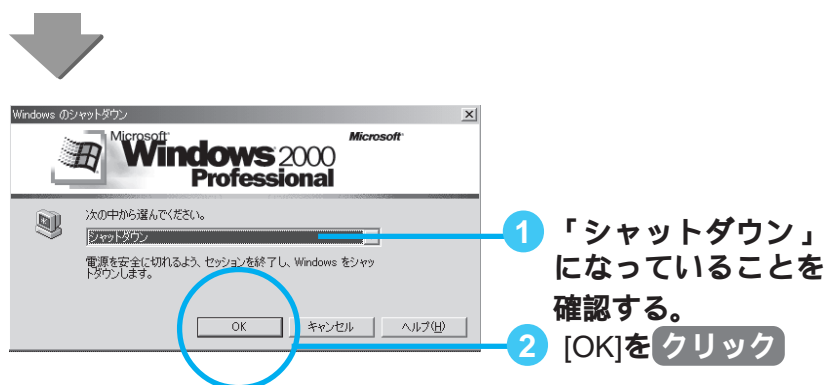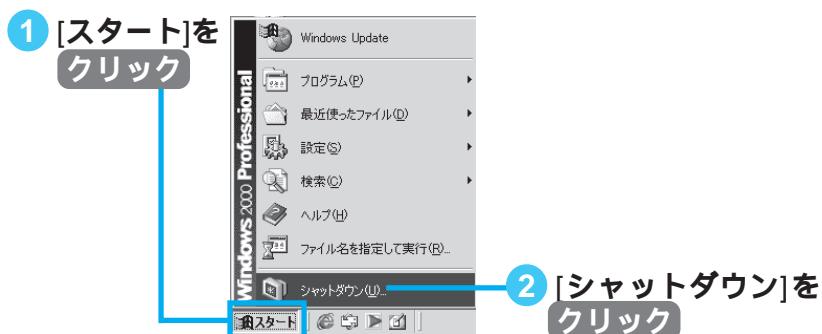


自動的にコンピューターの電源が切れます。（電源表示ランプ④が消灯します。）

◀終了操作を正しく行わなかった場合、入力したデータは消え、コンピューターの中身が壊れることがあります。

◀キーボードを使って終了する場合

を押してスタートメニューを表示し、[シャットダウン]を選んでください。

◀「シャットダウン」になっていない場合

をクリックし、「シャットダウン」を選びます。

お願い

- ・コンピューター本体にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いておいてください。（ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1Wの電力が消費されます。）
- ・電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。

しばらく作業を中断するときは

作業中にしばらく席を外すときは、コンピューターを「スタンバイ」や「休止状態」にしておくと便利です。「スタンバイ」や「休止状態」にすると、使用中の画面やファイルは本体内に一時的に記憶され、コンピューターの電源は「切」の状態になります。次に電源を入れたときには前回使用していた画面やファイルなどが表示され、すぐに作業を再開できます。（『活用編』「スタンバイと休止状態機能」）


用語

アプリケーションソフト：文章を作ったり、絵を描いたり、インターネットで情報を見たり、いろいろな働きをするように組まれたプログラムの総称。ワードパッド（31ページ）なども文書作成のアプリケーションソフトのひとつです。


電源を入れましょう(2回目以降)

ここでは、Windowsのセットアップ完了以降の電源の入れかたについて説明します。

- 1 プリンターなどの周辺機器を接続している場合は、各周辺機器の電源を入れる。
- 2 電源スイッチをスライドし、電源表示ランプ(④)が点灯したら手を離す。

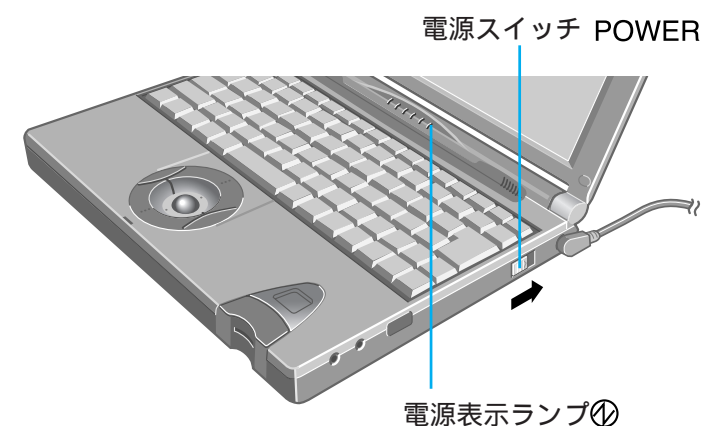

しばらくすると、次のような画面が表示されます。

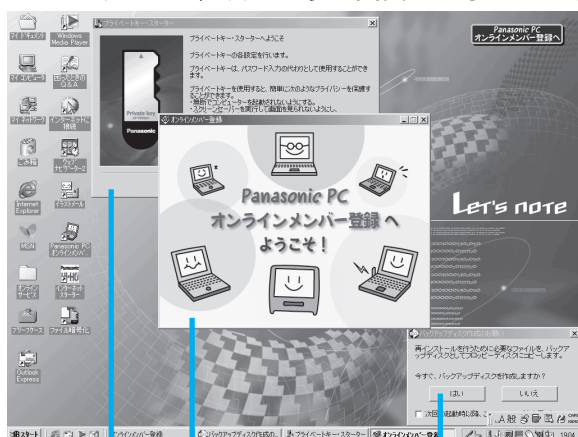

<バックアップディスク作成のお願い>
バックアップディスクを作成してください。(次ページ)

<オンラインメンバー登録>

オンラインメンバー登録をしてください。オンラインメンバー登録をすると、電子メールで新製品の情報提供や技術サポートを受けることができます。(18ページ)

<プライベートキースターター>

プライベートキーの初期設定を行います。(この画面はプライベートキーがセットされている場合にのみ表示されます。)『活用編』「プライベートキーを使う」をよくご覧のうえ、操作してください。

Windows のセットアップ
6ページ

周辺機器について

『活用編』「周辺機器を拡張する」をご覧ください。また、各周辺機器に付属の説明書もご覧ください。

お願い

Windowsが完全に起動するまで、スタートメニューをクリックするなどの操作はしないでください。

音量が大きい(小さい)と感じたら
Fn + F5、Fn + F6 で調整してください。

『活用編』「キーボードの操作」
画面が見にくいと感じたら
Fn + F1、Fn + F2 で調整してください。

『活用編』「キーボードの操作」

◀画面は一例です。実際と異なる場合があります。

◀バックアップディスク作成やオンラインメンバー登録、プライベートキースターターのメッセージ画面は、それぞれの設定を完了すると表示されなくなります。バックアップディスクを作成し、オンラインメンバー登録を終えてから、プライベートキーの初期設定を行ってください。

◀お買い上げ後、はじめてプライベートキーをセットしたときには表示されません。左記画面が表示されていない場合は、いったん、プライベートキーを抜いて挿入なおしてください。

万一のトラブルに備えましょう **重要**

コンピューターが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が消えてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷状態と同等の状態に戻すことができます。再インストールをするには、バックアップディスクとCD-ROMドライブ（別売り）が必要です。ここでは、バックアップディスクの作成方法と、CD-ROMドライブのセットアップ方法について説明します。

バックアップディスクを作成します

バックアップディスクは、再インストールが必要になってからでは作成できないことがあります。

必ず、お買い上げ後すぐにバックアップディスクを作成し、付属のプロダクトリカバリーCD-ROMと共に大切に保管しておいてください。


バックアップディスクには、以下のものがあります。

- ・ファーストエイドFD
- ・アップデートFD（作成しなくてもよい場合があります。次ページの手順3で作成画面が表示された場合のみ作成してください。）

<準備するもの>


- ・フロッピーディスクドライブ（付属）
- ・2HDのフロッピーディスク1枚（別売）

1 フロッピーディスクドライブを取り付ける。

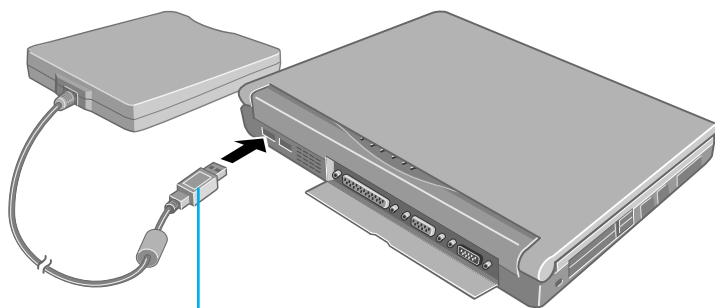

↔マークを上にして接続する。

2 「バックアップディスク作成」プログラムを起動する。

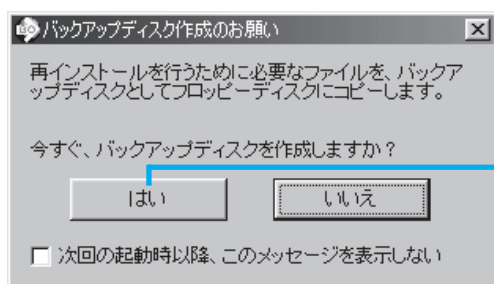

[はい]をクリック

- ・「バックアップディスク作成」プログラムは、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [バックアップディスク作成]をクリックしても起動することができます。

バックアップディスクの作成

再インストールを行うために必要ないくつかのファイルをハードディスクからフロッピーディスクにコピーする操作です。

個人のファイルのバックアップ

ここで説明しているバックアップは本機を工場出荷状態に戻すためのものです。個人で作成したファイルについては、お客様ご自身で必要に応じてバックアップを取ってください。

◀次ページ手順3で「アップデートFD」の作成画面が表示された場合、フロッピーディスクはその分を加えた枚数が必要になります。


◀フロッピーディスクドライブの取り付けについて詳しくは、『活用編』「周辺機器を拡張する」をご覧ください。

◀ACアダプターも取り付けておいてください。

お願い


バックアップディスクの作成中は、その他のアプリケーションソフトは実行しないでください。ウィルスチェックプログラムなど常に稼働しているソフトウェア（常駐ソフトウェア）がある場合は、それらを終了してください。（終了のしかたについては、各ソフトウェアの説明書をご覧ください。）

ただし、「オンラインメンバー登録」と「プライベートキースター」の各画面は、終了する必要はありません。

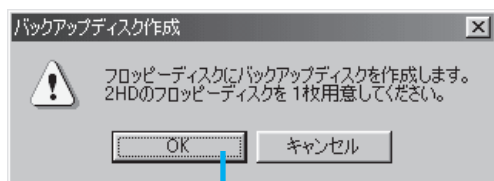


[OK]をクリック


3 フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットする。

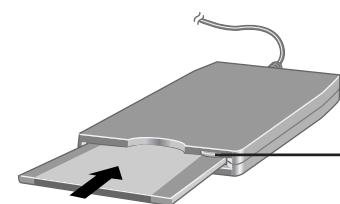

フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで、確実に挿入する。

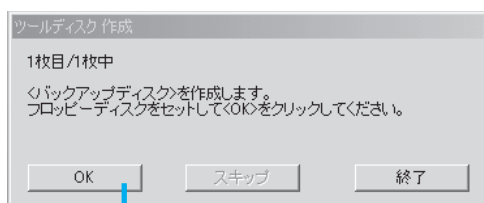


[OK]をクリック

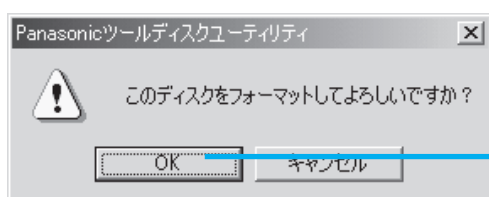

[OK]をクリック

バックアップディスクの作成が開始されます。

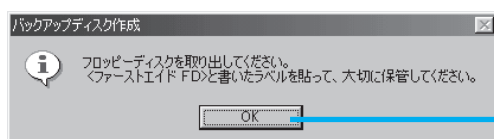

[OK]をクリック



(次ページへ続く)

「コピーするファイルが足りません。」というメッセージが表示された場合

[OK]を選んで操作を終了し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」（『活用編』『保証とアフターサービス』）にご相談ください。

◀左画面のフロッピーディスクの枚数は一例です。実際とは異なることがあります。


フロッピーディスクのセット/取り出し詳しくは『活用編』『周辺機器を拡張する』をご覧ください。

お願い


フロッピーディスクドライブのアクセスランプ点灯中に、フロッピーディスクを取り出したり、フロッピーディスクドライブを取り外したり、電源を切ったりしないでください。

万一のトラブルに備えましょう

4 フロッピーディスクを取り出す。

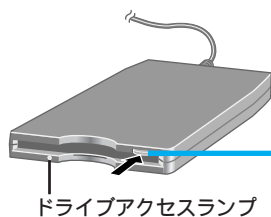

ドライブアクセスランプが消灯していることを確認した後、取り出しボタンを押す。

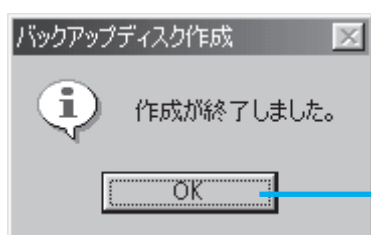

[OK]をクリック



取り出したフロッピーディスクにはフロッピーラベルを貼り、名称（「ファーストエイドFD」など）を書いて、付属のリカバリーCD-ROMとともに保管しておいてください。

アップデートFDの作成画面が表示された場合

画面の指示に従って作成してください。

Windows の起動ディスクについて

Windowsが起動できないなどのトラブルに備えて、起動ディスクを作成しておくことをおすすめします。

<作成のしかた>

フロッピーディスクドライブを取り付け、フロッピーディスクをセットする。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [バックアップ]をクリックする。

[ツール] [システム修復ディスクの作成]をクリックする。

以降は画面のメッセージに従って操作してください。

CD-ROM ドライブをセットアップします

再インストールには、CD-ROMドライブが必要です。

PC カード接続の CD-ROM ドライブを使用する場合

使用するCD-ROMドライブにあわせて、「ファーストエイドFD」の設定をしておきましょう。

<準備するもの>

- ・13ページで作成した「ファーストエイドFD」
- ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」（付属）
- ・フロッピーディスクドライブ（付属）
- ・別売りのCD-ROMドライブ
（推奨品：パナソニック製ドライブ 17ページ）

1 操作を終わる。（ 10ページ）

2 フロッピーディスクドライブおよびCD-ROMドライブを接続し、「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」をセットする。

3 「ファーストエイドFD」を書き込み可能な状態にしてフロッピーディスクドライブにセットする。

4 CD-ROMドライブとコンピューターの電源を入れる。

5 画面のメッセージに従って、使用するCD-ROMドライブを選ぶ。

6 MS-DOSのプロンプト（A:¥>）が表示されたら、「¥tools¥shutdown」と入力してEnterを押しYを押す。
コンピューターの電源が切れます。

7 コンピューターの電源を入れ、「再インストールを開始しますか。」というメッセージが表示されたら、Nを押す。

8 MS-DOSのプロンプト（A:¥>）に続けて「dir L:」と入力してEnterを押し、CD-ROMの中のファイルを認識できるか確認する。

9 認識できることを確認したら、「A:¥>」プロンプトに続けて「¥tools¥shutdown」と入力してEnterを押しYを押す。
コンピューターの電源が切れます。

◀本書では、CD-R/RWドライブ、DVD-ROMプレーヤーなどを総称して「CD-ROMドライブ」と呼びます。

◀CD-ROMドライブの接続のしかたについては、CD-ROMドライブに付属の説明書をご覧ください。

書き込み可能な状態



詳しくは『活用編』
「使用上のお願い」を
ご覧ください。

◀「ファーストエイドFD」の中のCONFIG.SYSファイルとAUTOEXEC.BATファイルの内容が自動的に書き換えられます。

お願い

必ず、Nを押してください。間違えてYを押してしまった場合は、その後の画面で「再インストールを中止する」を選んでください。

万一のトラブルに備えましょう

USB 接続の CD-ROM ドライブを使用する場合

< 準備する物 >

- ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」（付属）
- ・USB接続CD-ROMドライブパナソニック製KXL-840AN、KXL-RW20ANまたはKXL-RW21AN（別売）

1 操作を終わる。（ 10ページ）

2 CD-ROMドライブを取り付けて、コンピューターの電源を入れる。

3 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**[F2]** を押し、セットアップユーティリティを起動する。

4 「終了」メニューから「デフォルト設定」を選んで、**[Enter]** を押す。

確認メッセージが表示されたら、[はい] を選んで **[Enter]** を押す。

5 「起動」メニューで「USB CDドライブ」が1番目になるように**[F5]**、**[F6]**を押して、設定する。

6 「プロダクトリカバリーCD-ROM1」をCD-ROMドライブにセットする。

7 「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選ぶ。

確認メッセージが表示されたら、[はい] を選んで **[Enter]** を押し、セットアップユーティリティを終了する。

コンピューターが再起動されます。

8 「再インストールを開始しますか。」というメッセージが表示されたら**[N]**を押す。

9 MS-DOSのプロンプト (A:¥>) に続けて「dir L:」と入力して**[Enter]** を押し、CD-ROMの中のファイルを認識できるか確認する。

10 CD-ROMドライブが認識できることを確認したら、プロンプトに続けて「¥tools¥shutdown」と入力して**[Enter]** を押し、**[Y]** を押す。

コンピューターの電源が切れます。

11 コンピューターの電源を入れ、「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**[F2]** を押し、セットアップユーティリティを起動する。

◀左記以外のCD-ROMドライブをお使いの場合は、次ページの「推奨品以外のCD-ROMドライブをお使いのかたは」をご覧ください。

◀CD-ROMドライブの接続のしかたについては、CD-ROMドライブに付属の説明書をご覧ください。

◀・**[F2]** を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。この場合、Windowsを終了して再度やり直してください。
詳しくは『活用編』「セットアップユーティリティ」をご覧ください。

・**[ESC]** を押してBoot First Menuは使用しないでください。

お願い

必ず、**[N]** を押してください。間違えて**[Y]** を押してしまった場合は、その後の画面で「4. 再インストールを中止する」を選んでください。

12 「終了」メニューから「デフォルト設定」を選んで、 Enterを押す。

確認メッセージが表示されたら、[はい]を選んで Enter を押す。

13 「終了」メニューから「設定を保存して終了」を選ぶ。

確認メッセージが表示されたら、[はい]を選んで Enter を押す。
コンピューターが再起動されます。

パナソニック製ドライブ（推奨品）

CD-ROMドライブ	: KXL-830AN,KXL-808AN,KXL-807AN,KXL-810AN,KXL-820AN
CD-R/RWドライブ	: KXL-RW10AN* ¹ ,KXL-RW30
DVD-ROMドライブ	: LK-RV8171DZ* ¹ ,LK-RV624DZ* ^{1*2}
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	: KXL-CB10AN
USB CD-ROMドライブ	: KXL-840AN
USB CD-R/RWドライブ	: KXL-RW20AN,KXL-RW21AN

*¹ インターフェースカードのスイッチを16 bitに設定して使用してください。

*² 専用ACアダプターから電源供給してください。PCカードから電源供給するとエラーになる場合があります。エラーになった場合は「再試行（R）」を選んでください。

推奨品以外のCD-ROMドライブをお使いのかたは

15ページ手順5で「9.その他のCD-ROMドライブ」を選択してください。その後、使用するCD-ROMドライブやインターフェースカードに付属のフロッピーディスクから、「ファーストエイドFD」へ必要なドライバーをコピーし、「ファーストエイドFD」中のCONFIG.SYSファイルとAUTOEXEC.BATファイルの内容を書き換えてください。

ドライブによってはカードマネージャー（カードサービスとソケットサービス）が必要なものもあります。詳しくは、ドライブやインターフェースカードに付属の説明書をご覧ください。

<空き容量不足でドライバーをコピーできない場合>

不要な推奨ドライブのドライバー（下記）を削除してください。

A:¥KXLRW10、A:¥KXLRW20、A:¥KXL810、A:¥KXL820、A:¥KXL830、A:¥KXL840、
A:¥RV8171フォルダー内のファイル

ただし、上記以外のファイルは削除しないでください。また、削除を行う前に「ファーストエイドFD」の複製フロッピーを作成しておくことをおすすめします。

Lドライブが認識できない場合

下記のことを確認してください。

- ・CD-ROMドライブは正しく接続されて電源が入っているか？
- ・推奨ドライブを使用している場合、15ページ手順5で使用するドライブを正しく選んだか？（下記「使用するCD-ROMドライブを変更する場合」）
- ・推奨以外のドライブを使用している場合、必要なドライバーがそろっているか？CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの内容が正しいか？
- ・KXL-RW10AN,LK-RV8171DZ,LK-RV624DZを使用している場合、インターフェースカードのスイッチを16 bitに設定しているか？

使用するCD-ROMドライブを変更する場合

「ファーストエイドFD」をセットして、コンピューターを起動する。

（CD-ROMドライブは取り外しておいてください。）

「CD-ROMドライブが見つかりません…」と表示されたら「A:¥>」プロンプトに続けて「¥tools¥seldrv」と入力して Enter を押す。

15ページ手順5～6の操作の後、CD-ROMドライブを接続して、7～9の操作を行う。

用語


インターフェースカード：CD-ROMドライブとコンピューターを接続するためのPCカードのことです。

オンラインメンバー登録をしましょう

重要

Panasonic PC オンラインメンバーに登録すると、インターネット・電子メールを利用して、情報の提供や技術サポート（メールテクニカルサポート）などを受けることができます。また、松下グループ全体のサービスを提供する「Pana Informationサービス」にも自動的に登録され、「Pana Information ID」を取得することになります。

「Pana Information ID」は、松下グループ全体に共通のもので、1回取得すると、今後、他の製品のメンバー登録の際にこのIDを使用できます。

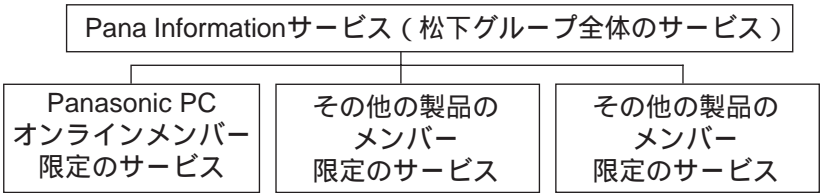

◀Panasonic PC オンラインメンバーに登録するためには、メールアドレスが必要です。

メールアドレスがない場合は
オンラインメンバー登録の際にプロバイダーPanasonic Hi-HO（以降「Hi-HO」とする）に加入し、メールアドレスを取得することができます。Hi-HOについては、付属別紙の「Hi-HOのご案内」をご覧ください。また、加入手続きの際には、クレジットカードのナンバーを入力する必要がありますので、お手元にご用意ください。
Hi-HO以外のプロバイダーに加入する場合は、各プロバイダーにお問い合わせの上、加入手続きを行ってメールアドレスを取得してください。

プロバイダー
コンピューターを電話回線からインターネットへ接続する会社で、いずれかのプロバイダーに加入しないと、インターネット上で電子メールのやりとりができません。

準備

登録の前に

「Pana Information ID」やメールアドレスを持っている、持っていないなどによって「Panasonic PC オンラインメンバー登録」の操作手順が異なります。

まず、下記の表で、操作の流れおよび受けることのできるサービスについて確認してください。


Pana Information ID	メールアドレス	操作	受けることができるサービス
持っている	持っている	すでにお持ちのIDを使ってPanasonic PCオンラインメンバー登録をしてください。	・Pana Informationサービス ・Panasonic PC オンラインメンバー限定のサービス Panasonic PC オンラインメンバーに登録すると、自動的にPana Informationサービスも受けることができます。
持っていない	持っている	Panasonic PCオンラインメンバー登録をしてください。	(Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行わなくても、製品の保証とアフターサービスは受けることができます。『活用編』『ソフトウェア使用許諾書』および「保証とアフターサービス」)
	持っていない	登録操作の際にHi-HOに加入した後、Panasonic PCオンラインメンバー登録をしてください。 また、後日メールアドレスを取得し、Panasonic PCオンラインのホームページからオンラインメンバー登録することもできます。(28ページ)	

電話回線に接続します

登録操作は電話回線を通じて画面上で行います。フリーダイヤルなので登録手続き中の電話料金はかかりません。

ここでは、内蔵モデムを使って、一般のアナログ電話回線に接続する場合を例にして説明しています。

1 内蔵モデムと電話コンセントを接続する。

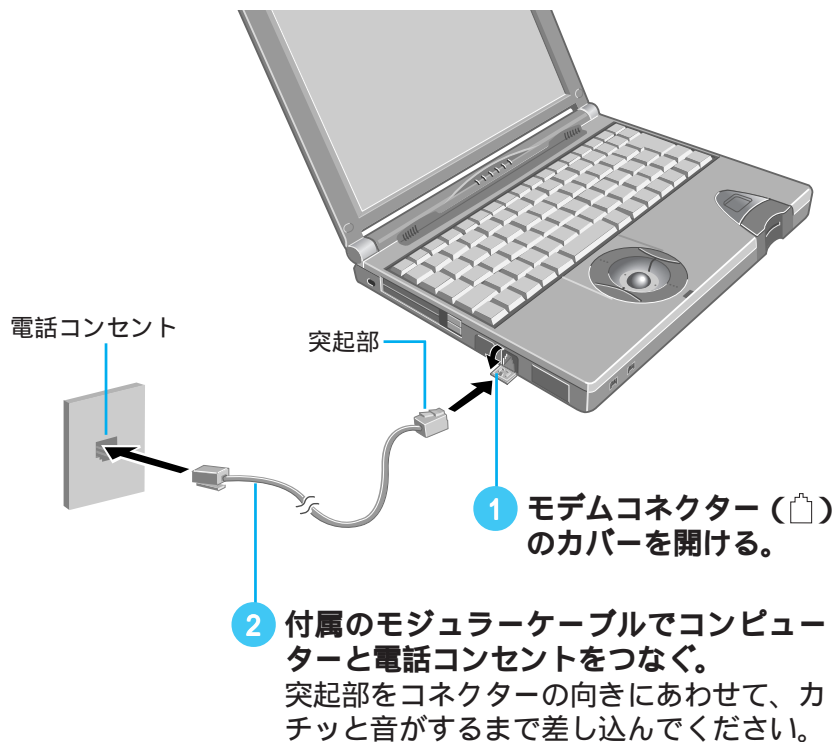

◀携帯電話、PHS電話を使ってオンラインメンバー登録をすることはできません。

◀ISDN回線を使用する場合は、ターミナルアダプターの説明書をご覧のうえ、接続および設定を行ってください。

◀日本国内の一般電話回線で使用してください。また、電話コンセントの形状によっては工事が必要な場合があります。
取扱説明書『活用編』

お願い

LAN コネクター（）に接続しないでください。

◀モジュラーケーブルを取り外すときは、突起部を押さえながら引き抜いてください。

⚠注意

モデムは日本国内の一般電話回線で使用する



会社、事務所等の内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話のデジタル側コンセントに接続したり、海外で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

オンラインメンバー登録は一度だけ

オンラインメンバー登録は一度しか行えません。登録が完了すると「Panasonic PCオンラインメンバー登録」プログラムは終了し、画面上の は削除されます。（登録内容を変更する場合は28ページをご覧ください。）

オンラインメンバー登録を他の方法で行うには

オンラインメンバー登録は「Panasonic PCオンラインのホームページ」から行うこともできます。（ 28ページ）

オンラインメンバー登録をしましょう


オンラインメンバー登録をします

準備

1 「Panasonic PC オンラインメンバー登録」を起動する。



2回目以降にコンピューターを起動すると、アニメーションが始まってオンラインメンバー登録について説明します（約1分）。

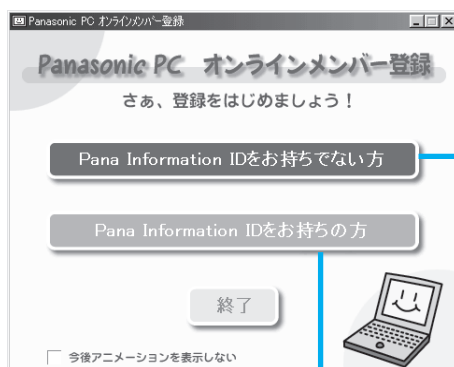


< Pana Information IDをお持ちでない場合 >
ここを **クリック**
次ページ手順2へ

< Pana Information IDをお持ちの場合 >
ここを **クリック** 27ページへ

お願い

Internet Explorer（インターネットエクスプローラ）を起動している場合は、終了してください。Internet Explorerを起動していると、オンラインメンバー登録が正常に行えない場合があります。

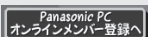◀画面右上のアイコン  をダブルクリックしても登録画面が表示されます。


◀「コントロールパネル」の「画面」で色数が「256色」に設定されている場合は、アニメーション表示はされません。また、「オンラインメンバー登録」ウィンドウがアクティブでなくなると、アニメーションは停止します。再開するには「オンラインメンバー登録」ウィンドウをクリックしてください。

お願い

松下グループの他製品購入時にPana Information IDを取得したことがないかよくご確認ください。すでにPana Information IDを取得しているのに左記画面で「...お持ちでない方」を選択すると二重に取得することになります。また、今回はじめて取得する場合は、松下グループの他製品購入時には、ここで取得したIDをご使用ください。

Pana Information ID をお持ちでない場合

2 メールアドレスを持っているかどうかを選ぶ。

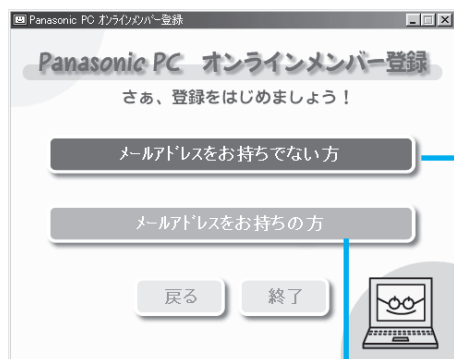


<メールアドレスを
持っていない場合>
ここを **クリック**
手順3へ

<メールアドレスを持っている場合>
ここを **クリック** 23ページ手順4へ

3 <メールアドレスを持っていない場合のみ>


プロバイダーPanasonic Hi-HO(以降、Hi-HO)に加入してメールアドレスを取得するかどうかを選びます。

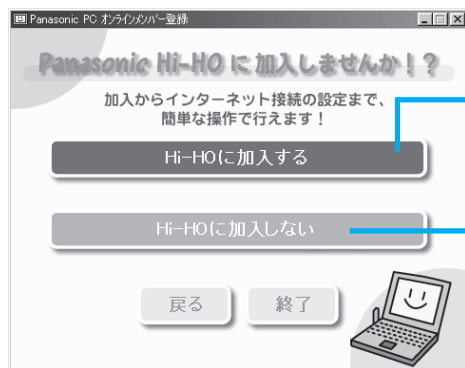


<加入する場合>
ここを **クリック**
次ページへ

<加入しない場合>
ここを **クリック**
「オンラインメンバー登録」を終了します。



以降の加入手続きを行うと、デスクトップの「インターネットスター」アイコン  から加入した場合と同様の扱いになります。

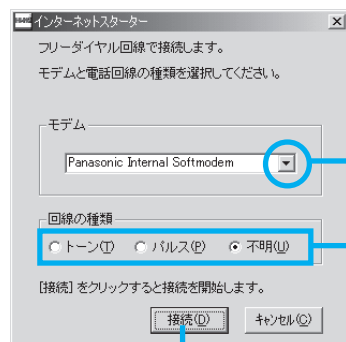

1 使用するモデムを選ぶ。

2 使用する電話回線の種類を **クリック**

3 [接続]を **クリック**

(次ページへ続く)

メールアドレス

電子メールの宛先

(例)

matsushita-taro@dab.hi-ho.ne.jp

プロバイダー

コンピュータを電話回線からインターネットへ接続する会社で、いずれかのプロバイダーに加入しないと、インターネット上で電子メールのやりとりができません。


◀ Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行わなかった場合、オンラインメンバーの特典(インターネット・電子メールの情報サービスなど)を受けることができません。後日メールアドレスを取得された場合は、Panasonic PCオンラインのホームページからオンラインメンバー登録をしてください。(28ページ)なお、Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行わなくても、製品の保証とアフターサービスは受けることができます。『活用編』『ソフトウェア使用許諾書』および「保証とアフターサービス」

◀ 内蔵モデムは、「Panasonic Internal Softmodem」です。ターミナルアダプターなどをお使いの場合は、ターミナルアダプターなどに付属の説明書をご覧ください。

オンラインメンバー登録をしましょう


Pana Information ID をお持ちでない場合 (つづき)

Hi-HOへ自動ダイヤルし、回線に接続します。
登録までの詳しい手順は『活用編』『プロバイダーに加入し、通信の設定をする』をご覧ください。

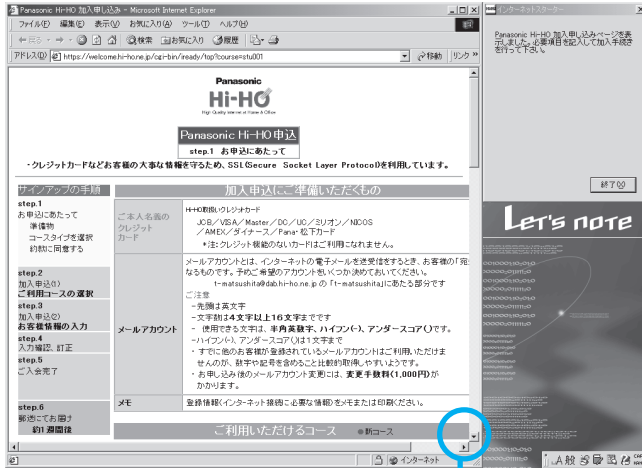


▼をクリックし、お申し込み
手順などをよく読んだ後、各
項目に必要な事項を入力する。

画面の指示に従って、操作を行ってください。

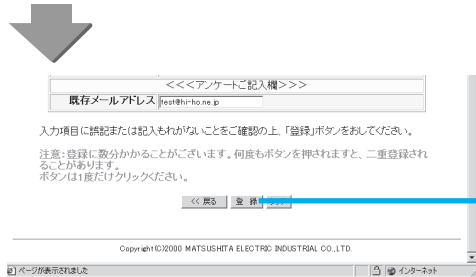

入力内容をよく確認し、
[登録]をクリック

加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がコンピューターに自動で設定されます。

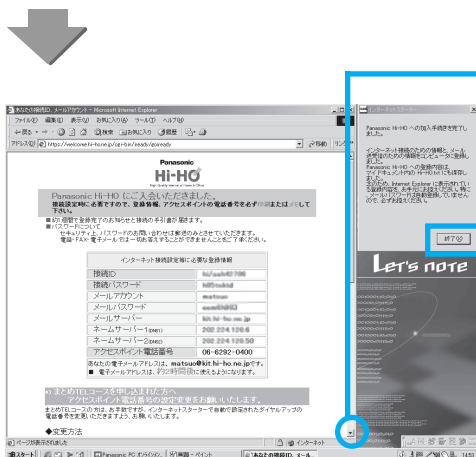

1 ▼をクリックし、最後
まで内容を確認し、
メモを取る。(47
ページ記入欄)

2 [終了]をクリック
回線が切断されます。

電話回線の種類について

トーン：ダイヤル時にピップポップと音がする回線。
パルス：ダイヤル時にピップポップと音がしない回線。
不明：トーンかパルスかが不明な場合に選んでください。まず、トーンで接続を開始し、つながなければ、パルスで接続し直すかどうかの確認メッセージが表示されます。


回線が繋がらないときは

- ・話し中の場合（回線が混雑しているとき）は、少し待ってから操作をし直してください。
- ・電話回線の種類や使用するモデムの設定が正しいか確認してください。

お願い


- ・Hi-HO加入申し込み画面の内容は、本書の説明と異なる場合があります。その場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・[登録]ボタンは、ダブルクリックしないでください。また、[登録]ボタンをクリックした後、次の画面が表示されるまで多少時間がかかります。この間に再度クリックしないでください。二重に登録されることがあります。
- ・接続ID、パスワード、メールアドレスなどは忘れないように必ずメモを取って残しておいてください。
- ・また、この情報は、「マイドキュメント」フォルダーに「hi-ho.txt」というファイル名で保存されています。このファイルを開いて、参照することもできます。
- ・メールアドレスが使えるようになるまで約2時間かかります。

4 特典などについての説明を読む。

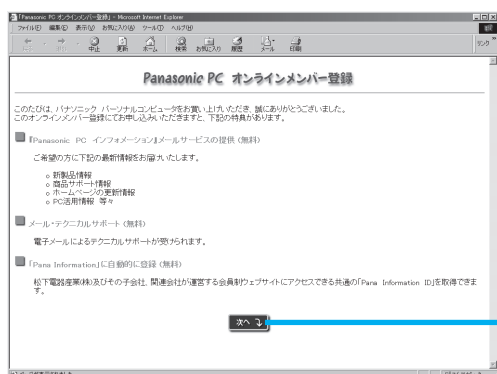

[次へ]を **クリック**


5 「会員規約」に同意する。

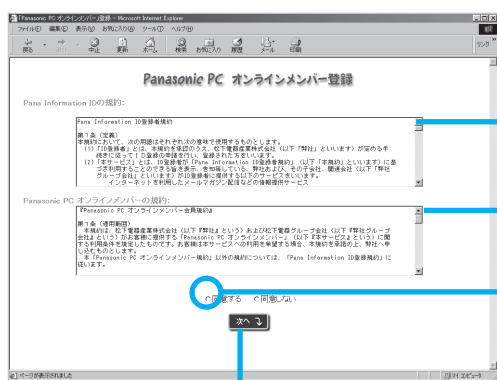

1 ☐ をクリックして、それぞれの規約を最後まで読む。

2 「同意する」の左横の ☐ を **クリック**

3 [次へ]を **クリック**

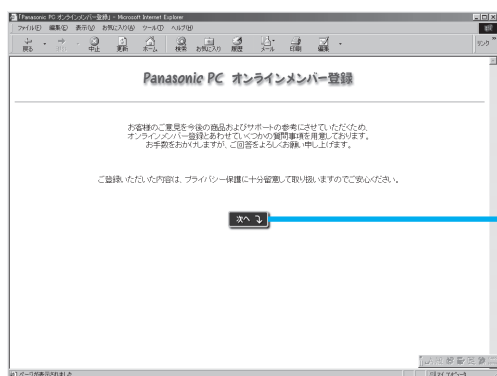

[次へ]を **クリック**



(次ページへ続く)

会員規約

「Pana Information」登録者と、「Panasonic PC オンラインメンバー」登録者の両方の規約が表示されます。

◀ 「同意する」の左横の ☐ をクリックすると、☒ になります。「同意しない」を選ぶと、登録が中止されます。

1つ前の画面に戻りたいとき
画面左上の「戻る」をクリックします。

オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちでない場合（つづき）

6 登録する情報を入力する。

各欄の入力例や説明をよく読んで入力してください。

「全 6 画面中の1画面目」を表します。

1 入力欄にポインター（矢印）をあわせて **クリック**

カーソル（I）が表示され、文字が入力できる状態になります。

2 入力後、[次へ]を **クリック**

入力後、[次へ]を **クリック**

お願い

マークのある項目は、必ず入力してください。

文字の入力について詳しくは
32ページ

「性別」など

該当する方の をクリックし、 にします。

「生年月日」など

「月」「日」は をクリックして、選びます。

全角と半角（ローマ字・数字）

各項目とも、指定の通りに入力してください。 **半角/全角** を押すごとに日本語入力モードと英数字入力モードが切り換わります。

項目間のカーソル（I）移動

Tab を押す： 次の項目へ

Shift + **Tab** を押す： 前の項目へ

ご住所

住所1～住所3を使って、マンション名、部屋番号まで正しく入力します。

21～22ページでHi-HOに加入した場合
Hi-HO加入時に入力した情報がオンラインメンバー登録画面にも反映されています。

住所を簡単に入力するには

下記手順に従って郵便番号辞書を使えるようにした後、「住所1」の入力欄に全角で郵便番号（例：101-0032）を入力して変換すると、該当する住所を入力できます。

・郵便番号や住所は変更されることがあります。必ず、変換結果を確認し、必要に応じて入力し直してください。

< 郵便番号辞書を使えるようにするには >

文字入力ツール あ 般 の をクリックする。

[辞書/学習]タブをクリックする。

[MS-IME 2000 郵便番号辞書]の左側の をクリックしてチェックマークを付け（白い四角にチェック ）、[OK]をクリックする。

入力後、[次へ]をクリック



同様にして各画面を入力後、[次へ]をクリックして最後まで入力してください。[戻る]をクリックすると、1つ前の画面に戻ります。

7 入力情報を確認する。

[確認]をクリック
「送信ボタンを押してください」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックしてください。

8 入力情報を送信する。

[送信]をクリック



(次ページへ続く)

お願い

マークのある項目は、必ず入力してください。
「機種品番」「製造番号」については保証書や本体を参照してください。


パスワード

半角8文字の英数字を入力してください。大文字と小文字は区別されます。

◀再入力を指示する画面が表示された場合は、入力情報を修正し、再度、[確認]をクリックしてください。

オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちでない場合 (つづき)

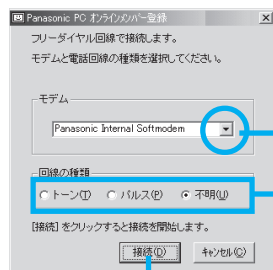

1 使用するモデムを選ぶ


2 使用する電話回線の種類を **クリック**

3 **[接続]** を **クリック**

4 「セキュリティの警告」画面が表示されたら **[OK]** を **クリック**




フリーダイヤルでダイヤルし、電話回線に接続します。登録が終了したら、Pana Information IDとパスワードが表示されます。

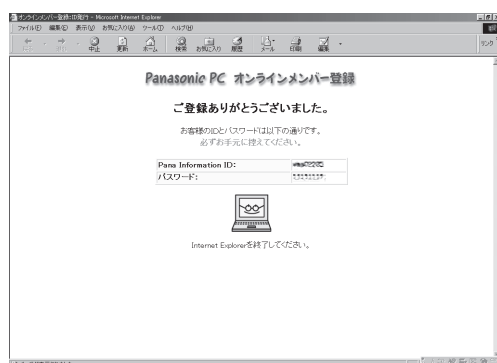

終了する場合は、**[X]** を **クリック**

取得したIDとパスワードを47ページの記入欄にメモしてください。

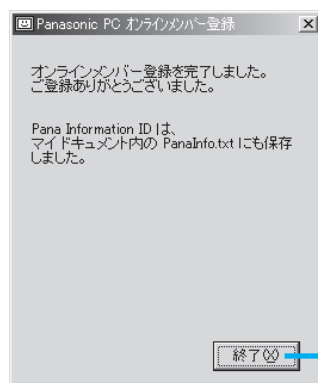

[終了] を **クリック**
回線が切断されます。

ターミナルアダプターなどのドライバーをインストールした場合

21ページ

電話回線の種類について

22ページ

回線が繋がらないときは

22ページ


お願い

- ・ IDとパスワードはオンラインメンバーのサービスを受けるために必要ですので、正確に記入してください。また、この情報は、「マイドキュメント」フォルダーに「PanalInfo.txt」というファイル名で保存されています。このファイルを開いて参照することもできます。
- ・ IDを忘れた場合、再取得が必要となりますので、ご注意ください。
- ・ 他人に悪用されないようIDとパスワードの管理には十分注意してください。

Pana Information ID をお持ちの場合

20ページの手順1の後、以下の手順に従って操作をします。


1 回線に接続する。

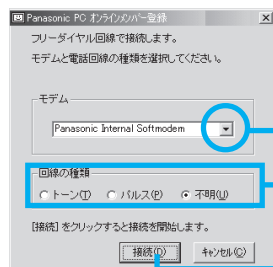

- 1 使用するモデムを選ぶ
- 2 使用する電話回線の種類を
クリック
- 3 [接続] を クリック




フリーダイヤルでダイヤルし、電話回線に接続します。

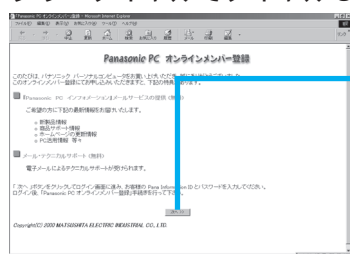

- 1 [次へ] を クリック
- 2 「セキュリティの警告」画面が
表示されたら[OK]を クリック

2 Pana Information ID などを入力する。

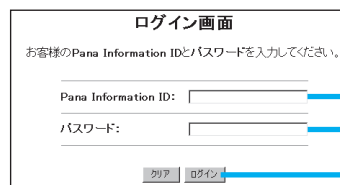

- 1 Pana Information ID を入力
する。
- 2 パスワードを入力する。
- 3 [ログイン] を クリック

[基本情報確認]画面が表示されます。確認後、[次へ]を クリック



「Panasonic PC オンラインメンバー」の会員規約が表示されます。(松下グループ全体の「Pana Information」の会員規約は表示されません。)

3 「会員規約」に同意する。

23ページの手順5を参考に操作してください。


4 登録する情報を入力する。

24ページの手順6を参考に操作してください。

5 入力情報を登録する。

最後の画面で[次へ]を クリック

6 メールサービスの配信の手続きをする。



- 1 希望する場合は「希望する」
の左横の☐を クリック
- 2 [次へ]を クリック

これで、「Panasonic PC オンラインメンバー登録」は終了です。

ターミナルアダプターなどのドライ
バーをインストールした場合

21ページ

電話回線の種類について

22ページ

回線が繋がらないときは

22ページ

◀パスワードはセキュリティ保護の
ため「*」で表示されます。

◀住所・姓名などの基本情報に変更
がある場合は[基本情報更新]をク
リックして、変更してください。
また、パスワードを変更したい場
合は[パスワード変更]をクリック
して、変更してください。

◀登録画面のデザインや内容は、
Pana Information ID を持ってい
ない場合と持っている場合とで多少
異なります。

オンラインメンバー登録をしましょう


Panasonic PC オンラインのホームページを表示します

Panasonic PC オンラインのホームページでは、住所・姓名・メールアドレスなどを変更したり、メールテクニカルサポートの利用方法やパスワードを忘れた場合の対処方法などを参照したりすることができます。また、「Panasonic PCのオンラインメンバー登録」を行うこともできます。ホームページ表示時は、プロバイダーへの接続料金と電話料金（回線使用料）がかかります。

1 「Panasonic PC オンライン」を表示する。

[スタート] [プログラム] [Panasonic]の順にポインター（矢印）をあわせて、[Panasonic PCオンライン]を **クリック**

2 ダイアルアップ接続を行う。

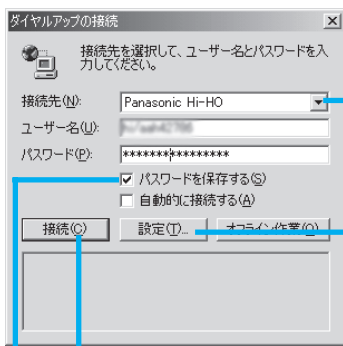

1 **▼**をクリックして、接続先を選ぶ。

2 **[設定]**をクリックして、ダイヤル方法を設定する。（22ページ「電話回線の種類について」、『活用編』「新しく接続先を設定する」）

3 **[接続]**を **クリック**

チェックマークを付けると、次回接続時からパスワードを入力する手間が省けます。ただし、パスワードを知らない人でも接続可能になりますので、注意してください。

[Support] をクリックするとオンラインメンバーのホームページが表示されます。

< オンライン登録の内容確認・更新 >

すでに登録されている個人情報の確認や更新をすることができます。[オンライン登録の内容確認・更新]の右横の「GO」をクリックし、画面に従って操作してください。

< 電子メール・テクニカルサポート「AskPC」 >

コンピューターが思うように動かないときなど困ったときの対処方法を参照したり、メールテクニカルサポートを利用したりできます。[電子メール・テクニカルサポート「AskPC」]の右横の「GO」をクリックし、[Panasonic PCよくある質問（FAQ）集]をクリックして対処方法を確認してください。それでも原因がわからない場合は、[お問い合わせメール]をクリックしてログインした後、画面に従って操作してください。

< パスワードの再発行（パスワードを忘れた方） >

「Pana Information」のパスワードを忘れてしまった場合に、元のパスワードを無効にし、新たにパスワードを登録することができます。[パスワードの再発行]の右横の「GO」をクリックし、ID・メールアドレス・生年月日を入力すると、1時間だけ有効な仮パスワードが発行されます。仮パスワードでログインして、パスワードを変更してください。詳しくは、画面の指示に従ってください。

< Panasonic PC オンラインメンバー登録 >

Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行うことができます。まだメンバー登録をしていない場合や、IDを忘れてしまって再取得が必要な場合にご利用ください。

お願い

- ・あらかじめ、通信環境を整えておいてください。
（取扱説明書『活用編』「通信機器を準備する」）
- ・登録内容の変更/更新操作は、フリーダイヤルではありません。

◀インターネットエクスプローラで「アドレス」に「<http://www.pc.panasonic.co.jp/pc/>」（2001年3月現在）と入力しても、ホームページを表示することができません。

◀「ユーザー名」と「パスワード」には、プロバイダーから取得した回線接続用のユーザー名（接続ID）とパスワードを入力してください。パスワードはセキュリティ保護のため「*」で表示されます。

◀「自動的に接続する」にチェックマークを付けている場合、[接続]をクリックする必要はありません

◀ホームページの内容は随時、変更されていますので、実際の内容と異なる場合があります。

IDを忘れてしまった場合

「マイドキュメント」フォルダーに「PanalInfo.txt」ファイルがないか確認してください。

「PanalInfo.txt」ファイルがある場合はこのファイルを開いて参照することができます。


ない場合はIDを確認する方法はありません。再度メンバー登録を行ってIDを取得してください。

（左記）

Windowsの画面を見てみましょう

電源を入れて最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。デスクトップのアイコンや左下の「スタート」メニューからいろいろな機能を起動することができます。

<デスクトップ> 画面例は、一部実際と異なる場合があります。

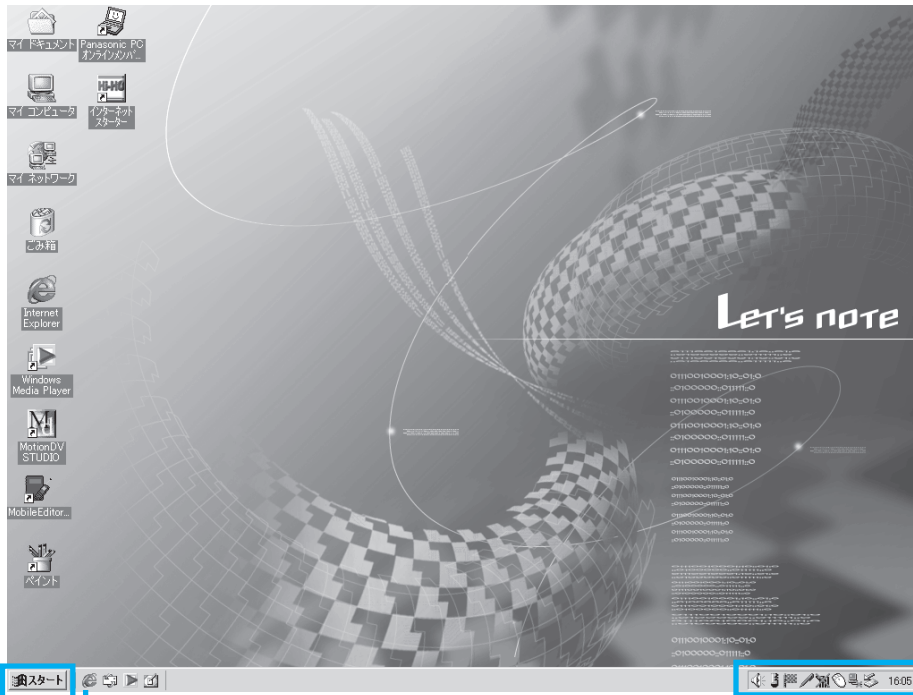

デスクトップの背景（壁紙）を好みのものに変更することができます。

壁紙の変更のしかた：

[スタート] [設定] [コントロールパネル] をクリックする。

[画面]アイコンをダブルクリックする。

「背景」の「壁紙に使用する画像やHTMLドキュメントを選択してください」の中から好きなものを選ぶ。

[OK]をクリックする。

<タスクトレイ>

日本語入力や音量の調整などのアイコンが並んでいます。

<スタート>

コンピューターの設定を行ったり、アプリケーションソフトを起動したり、このメニューからいろいろな作業を始めることができます。

<タスクバー>

起動しているソフトや開いているウィンドウの名前が表示されます。

<アイコン>

ファイルや機能の内容を絵で表示したもの。

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックすると「スタート」メニューから選ぶより短い手順でアプリケーションソフトを起動したり、フォルダーを開いたりすることができます。

基本的なアイコンには下記のようなものがあります。



マイドキュメント (35ページ)

アプリケーションソフト等で作ったファイルを保存しておくフォルダーです。



マイコンピュータ (42ページ)

コンピューター本体の中身や設定を見ることができます。




ごみ箱 (44ページ)


いらなくなったファイルやフォルダーをこの中に捨てます。

トラックボールとクリックボタン


マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

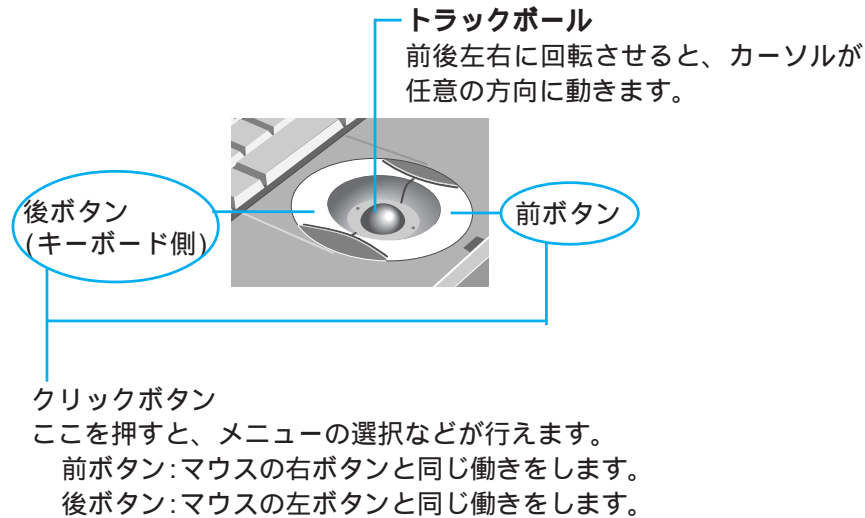


基本的な操作



クリック：
後または前ボタンを押して離す。



ダブルクリック：
後または前ボタンを続けて2回すばやく押して離す。



ドラッグ：
ボタンを押したまま、トラックボールを回転する。

- ◀2つのボタンの働きは、使用するアプリケーションソフトによって異なります。通常は後ボタンで動作します。
- ◀操作方法の詳細は、付属のWindows マニュアルを参照してください。
- ◀トラックボールの前後ボタンとマウスの左右ボタンとの対応は、[スタート] [設定] [コントロールパネル] [マウス] で設定できます。
- ◀トラックボールの動作を詳細に設定することができます。(『活用編』「トラックボール/クリックボタンの操作設定」)



使ってみましょう

文書を作るワープロソフト「ワードパッド」を例にして、アプリケーションソフトの起動と終了・文字の入力・保存など、操作の基本を説明します。

アプリケーションソフト（ワードパッド）の起動

アプリケーションは、「スタート」メニューから始めます。


1 ワードパッドを起動する。

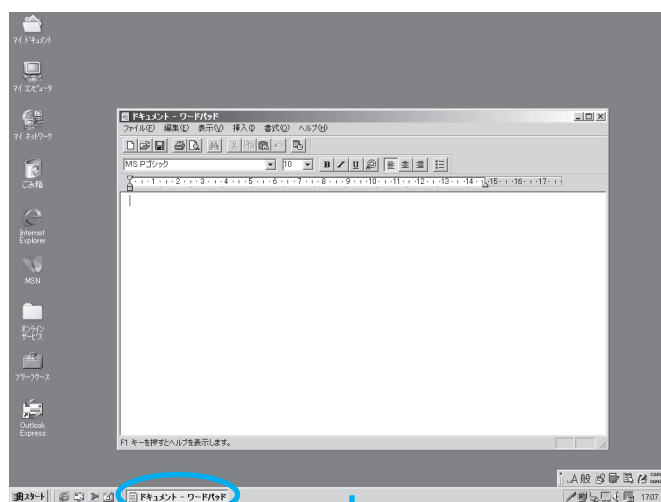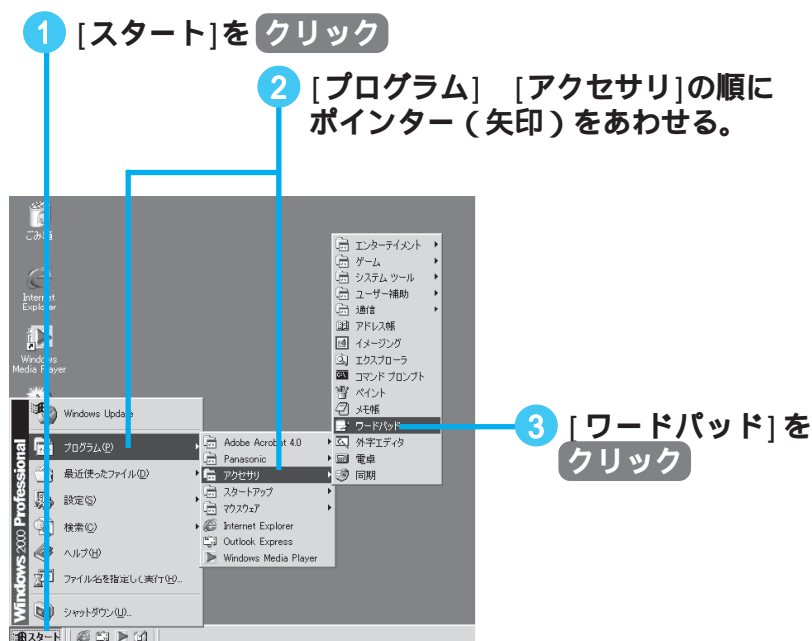

タスクバー

◀ 画面例は、実際と異なる場合があります。

◀ スタートメニューについて



右向きや下向きの三角は、そのメニューの次にさらにメニューが用意されていることを示します。

◀ ワードパッドのウインドウが表示されます。画面下部のタスクバーに、起動中のソフトのタイトル（この場合、「ドキュメント-ワードパッド」）が表示されます。

使ってみましょう

文字の入力（キーボードの基本操作）

日本語（全角）と英数字（半角）の切り換え

半角/全角 を押すごとに日本語入力モードと英数字入力モードが切り換わります。（画面右下の表示で確認できます。）

日本語入力モード



英数字入力モード



入力方法について

かなの入力方法には「ローマ字入力」と「かな入力」があります。日本語入力モードで **Alt** + **ローマ字** を押すごとに、入力方法が切り換わります。（画面右下の表示で確認できます。）

ローマ字入力



かな入力



<ローマ字入力>

ローマ字のつづりで「HA NA」と押すと、「はな」と入力されます。

H **A** **N** **A**

はな

<かな入力>

ひらがなで「はな」と押すと「はな」と入力されます。

は な

はな

◀英数字入力モードでは、標準（全角）の半分の幅（半角）で入力されます。

◀工場出荷時はローマ字入力です。

ローマ字入力の特徴

主にA～Zを使うのでキーの場所は覚えやすいが、キーを押す回数が多い。

かな入力の特徴

あ～んのキーを使うので、キーの場所を覚えるのに時間がかかるが、キーを押す回数は少ない。

キーの打ち分け

<左半分の文字>
英数字入力モード

そのまま押す*1

A

<右半分の文字>
日本語入力モード
（かな入力時）

ち

そのまま押す*2

Shift を押しなが
ら押す

{

「

Shift を押しなが
ら押す

そのまま押す

[

°

そのまま押す

*1 **Shift** を押しながら押すと、英大文字を入力できます。


*2 **Shift** + **カタカナ/ひらがな** を押すとカタカナに切り換わります。
カタカナ/ひらがな を押すとひらがなに戻ります。

チルダー（～）の入力

・チルダー（～）は、英数字入力モードにして **Shift** + **々** を押します。


例文の入力

電子メールやワープロソフトを楽しむために入力の練習をしてみましょう。

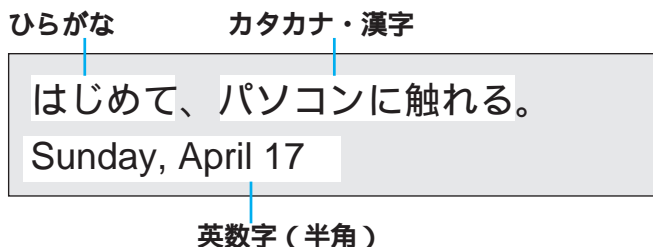


< ひらがな >


1 画面右下の表示を確認する。



2 [H] [A] [J] [I] [M] [E] [T] [E] を押す。



3 読点「、」は「」をそのまま押し、[Enter] を押す。(確定)



文字が確定します。

< カタカナ・漢字 >

4 [P] [A] [S] [O] [K] [O] [N] [N] [N] [I]



5 句点「。」は「」をそのまま押し、[Enter] を押す。(確定)



6 行を変える。




(次ページへ続く)

◀ワードパッドを使い、入力方法はローマ字入力で説明します。



◀日本語入力モードになっていない場合は、前ページを参照して切り換えます。

カーソル (I) の移動




- ・で移動することができます。
- ・カーソル (I) は、文字の入力範囲でのみ動きます。
- ・トラックボールを回転させて画面上のカーソル (I) を目的の位置に移動してクリックすると、離れたところにすばやく移動できます。

間違えたら

- ・[Back space] を押しと、カーソル (I) の左の文字が消えます。
- ・間違えて [変換] を押した場合、[Esc] を押しと、一つ前の状態に戻すことができます。

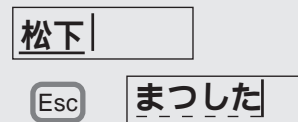

- ・[Enter] を押しすぎたら、行の先頭で [Back space] を押します。

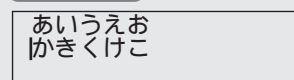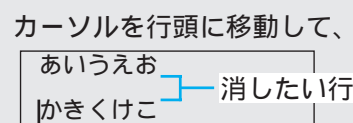

使ってみましょう

<英数字（半角）>

- 7 **半角/全角** を押し、英数字入力モードに切り換える。
大文字の「S」は、**Shift** + **S** を押す。



- 8 小文字はそのままキーを押す。
コンマ「,」は **<, />** を押す。



はじめて、パソコンに触れる。
Sunday, April 17

- 9 **半角/全角** を押し、日本語入力モードに戻す。



大文字を続けて入力するには

Shift + **Caps Lock** を押した後、そのままキーを押します。



再度 **Shift** + **Caps Lock** を押すと、小文字の入力に戻ります。

日本語入力モードで英字(全角)を入力するには

Caps Lock を押し、画面右下の表示を下記のように切り換えます。



ひらがなの入力に戻す場合は、**カタカナ/ひらがな** を押します。

目的の漢字が出ないとき

- 読みを入力して、**変換** を2回押すと、同じ読みの漢字一覧が表示されます。さらに **変換** を押して目的の漢字を反転させ、**Enter** を押します。



- 変換中にひらがなに戻すには、**F6**（ひらがな）、または **無変換** を押します。
- 変換中にカタカナにするには、**F7**（カタカナ）、または **無変換** を押します。

変換で出せる記号（代表例）

欧文・学術・ギリシア文字・一般記号（アップバー（ ）、々など）は、記号の一覧から入力できます。

読みを「きごう」と入力し、**変換**（2回）。
表示される記号の一覧の中から選ぶ。

画面右下の表示（文字入力ツール）をクリックしても、入力文字などを切り換えられます





- 入力モードの変更
- 変換方法の変更
- ヘルプ（画面上の説明）を見る
- プロパティの設定（詳細設定）
- 単漢字検索・手書き入力
- 単語登録

文書の保存

このままワードパッドを終わってしまうと、せっかく入力した文章が消えてしまいます。コンピューター本体に保存しておきましょう。


1 保存の機能を選ぶ。

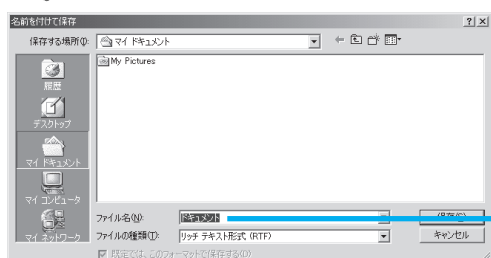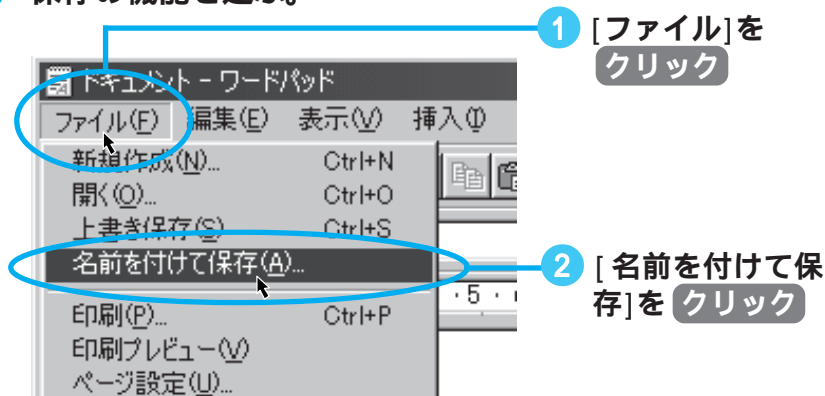


ファイル名が反転表示されているのを確認する。

2 ファイル名を入力し、保存する。

保存する場所

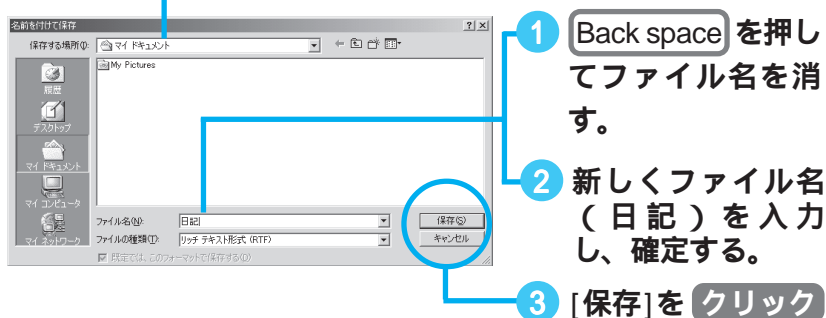

3 ウィンドウ左上のファイル名表示が、「日記」になっていることを確認する。

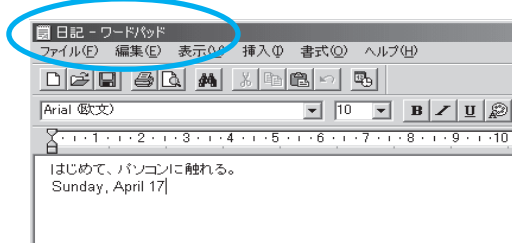

ファイル(文書)とファイル名

- ・ 1 行の文章であっても、1つのファイル(文書とも呼ぶ)としてファイル名を付けて保存します。
- ・ ファイル名には、次の記号を使用できません。

¥ / : , ; * " ? < > |


My Pictures などについて
44ページ

◀初めは、任意のファイル名が表示されています。

文字の入力のしかた
32ページ

保存する場所

保存場所を指定しない場合、ファイルは、コンピューター本体内のハードディスクの「マイドキュメント」というフォルダー（整理箱）に保存されます。

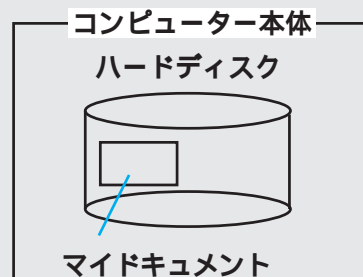


新たにフォルダーを作り、その中に保存することもできます。
(44ページ)

使ってみましょう

アプリケーションソフト（ワードパッド）の終了

いったん、終了してみましょう。

1 終了する。

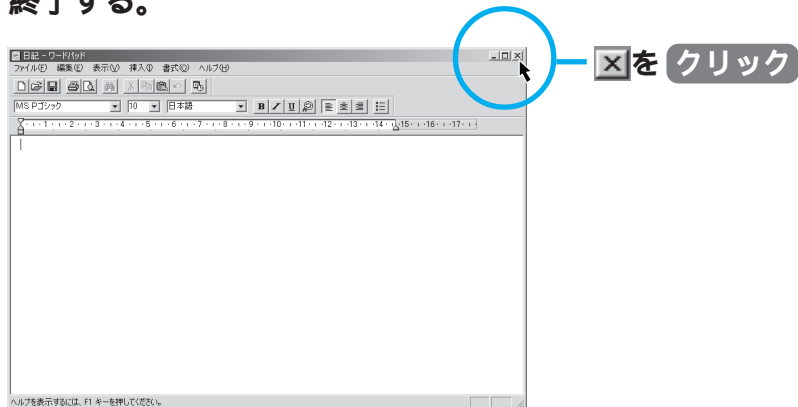

ほかの終了方法

画面左上の[ファイル]メニューをクリックし、[ワードパッドの終了]をクリックします。


◀ワードパッドのウィンドウが閉じられ、デスクトップの画面が表示されます。

電源を切るには

10ページ

操作中にメッセージが表示されたら

メッセージの内容をよく読み、指示に従ってあわてずに操作してください。
例えば、入力内容を保存せずにアプリケーションソフトを終了しようとしたときには、下記のようなメッセージが表示されます。（メッセージはアプリケーションソフトによって異なります。）

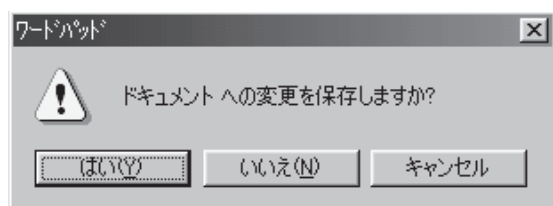

・ 保存して終了するとき : [はい]をクリック。

・ 保存せずに終了するとき : [いいえ]をクリック。

この場合、入力した内容がすべて消えてしまいますので、よく確認して操作をしてください。


・ 終了せずに元の画面に戻るとき : [キャンセル]をクリック。

文書の呼び出し（ファイルを開く）

保存した文書を画面上に呼び出すことを「ファイルを開く」といいます。ファイルを開くには、いくつかの方法があります。ここではフォルダーに保存したファイルを直接指定して開く方法を説明しましょう。


1 デスクトップ画面が表示されているのを確認する。

2 フォルダーを開く。

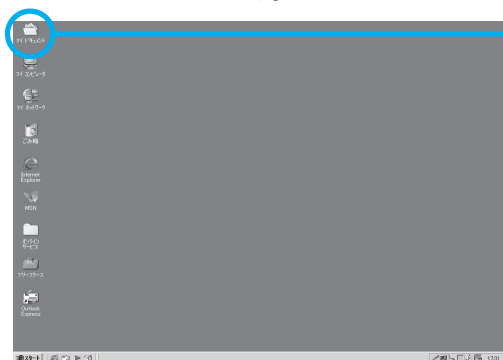


「マイドキュメント」アイコンにポインター（矢印）をあわせて後ボタンをすばやく2回押す。
（ダブルクリック）

3 ファイルを開く。

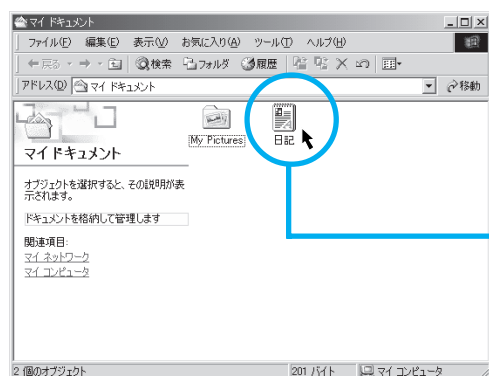

ファイルのアイコンにポインターをあわせてダブルクリック

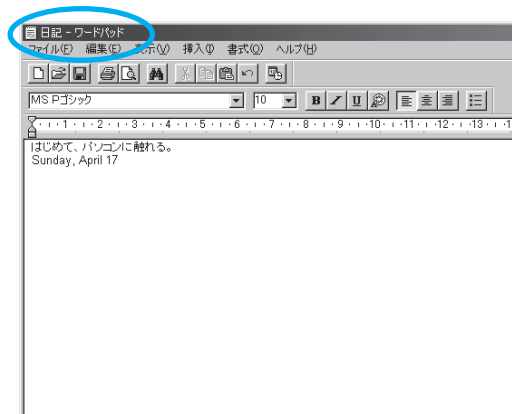

ファイルを開くほかの方法

ワードパッドを起動し（31ページ）、画面左上の[ファイル] [開く]を順にクリックして、呼び出すこともできます。

◀まず、「マイドキュメント」フォルダーを開いて、その中に保存されているファイルの一覧を画面に表示させます。

◀ワードパッドが自動的に起動し、文書が呼び出されます。ウィンドウ左上にファイル名（ここでは「日記」）が表示されます。

使ってみましょう

文書の書き換え

1行目にタイトルを追加し、保存し直しましょう。

1 1行目の前に2行挿入する。

はじめて、パソコンに触れる。
Sunday, April 17

1行目の先頭にカーソル(|)があるのを確認する。



はじめて、パソコンに触れる。
Sunday, April 17

Enter を2回押す。

2 タイトルを入力する。

今日の出来事
はじめて、パソコンに触れる。
Sunday, April 17

□ を2回押してカーソルを文頭に移動させ、入力する。

3 下線を引く範囲を指定する。

今日の出来事

ここにカーソルを移動させて、後ボタンを押し、



今日の出来事

後ボタンを押したままトラックボールを右に回転させて、下線を引きたい文字を反転表示させる。
(ドラッグ)


4 下線を引く。



簡易メニューの [U] をクリック

今日の出来事

5 上書き保存する。

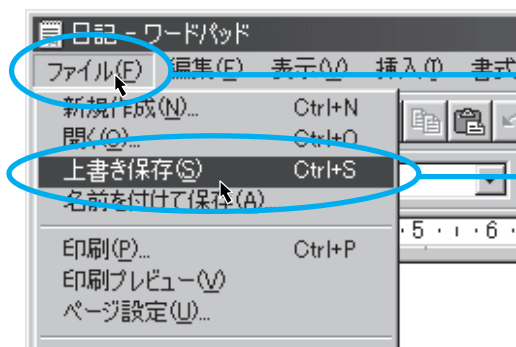

1 [ファイル] をクリック

2 [上書き保存] をクリック

文字の入力のしかた
32ページ

ドラッグに失敗したら

画面の空いているところにポインターを移動して後ボタンを押します。

簡易メニュー

簡易メニューは「ファイル」や「編集」の中からよく使う機能を選び出してアイコンにしたものです。各アイコンにポインターをあわせて少し待つと、アイコンが持つ機能名が表示されます。

「上書き保存」と「名前を付けて保存」


元の文書を、表示中の内容に置き換えるときは「上書き保存」、別の文書として新たに保存する場合は「名前を付けて保存」(45ページ)を選びます(上書き保存をしても、画面上は何の変化もありません)。

ウィンドウの操作

Windowsは、その名の通りいくつもの機能のウィンドウ（画面）を開いて操作することができます。ここでは、複数個のウィンドウをうまく切り換えて使用する方法を説明します。

ウィンドウを隠す（最小化） / 最大にする（最大化） / 閉じる

<元の画面>

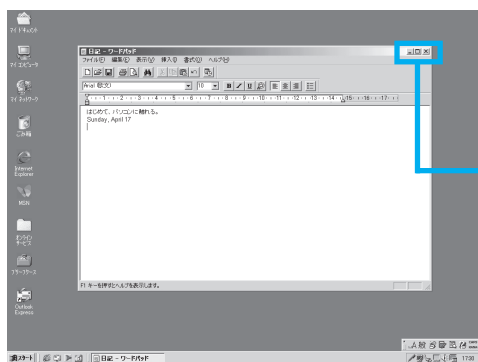


ウィンドウを閉じる

クリック



<最小化>

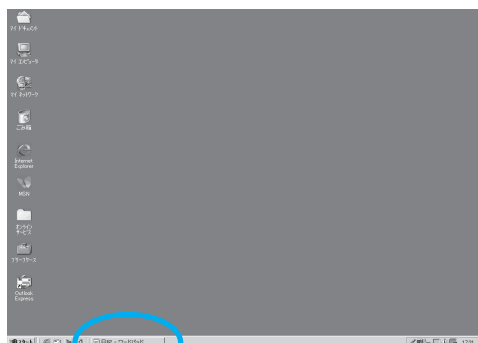


クリック

元の画面に戻すときはタイトル名を

クリック

<最大化>

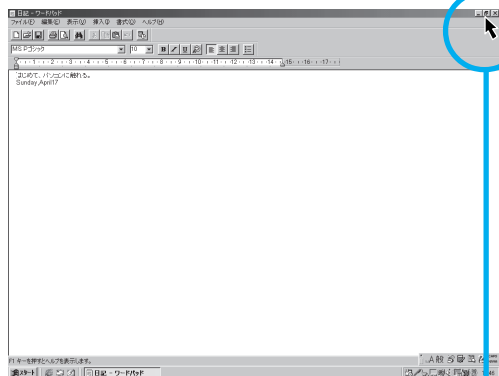

元の大きさの画面に戻すときは



をクリック

最小化

最小化を選ぶと、ウィンドウがタスクバーに吸い込まれるように消え、タイトル名だけが表示されます。

お願い

最小化した場合、ウィンドウは一時的に閉じただけで、ソフトを終了したわけではありません。ソフトを終了するときは、ウィンドウを元の大きさに戻して図をクリックして、閉じてください。


最大化

最大化を選ぶと、ウィンドウが画面全体に表示されます。


使ってみましょう

ウィンドウの重なりかたを変える

操作したいウィンドウを一番手前に表示する方法です。

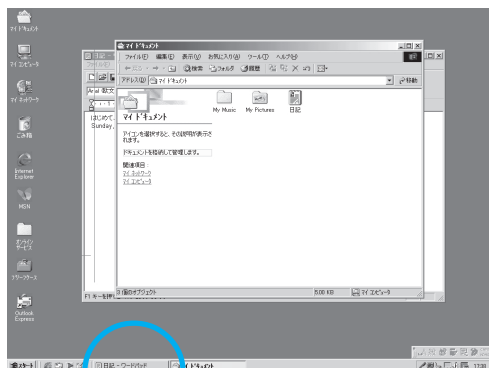

目的のウィンドウのタイトルを **クリック**

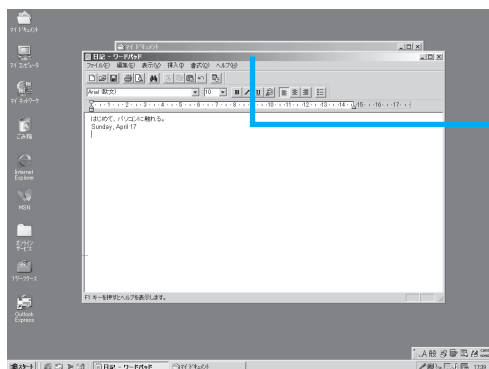


タイトルバーが青色になる。


◀手前にしたいウィンドウが見えている場合は、その上にポインターを移動してクリックしても手前に表示することができます。

◀タイトルバーが青色になり、そのウィンドウが**アクティブ**（操作対象）になります。

ウィンドウの位置をずらす

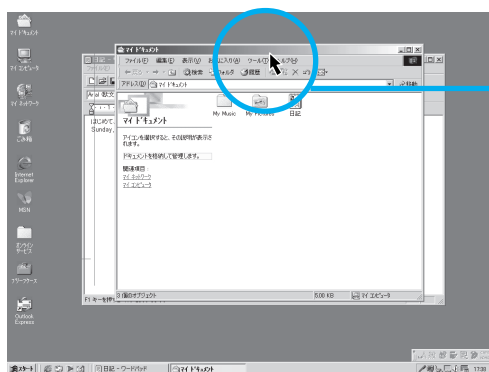


タイトルバーにポインター（矢印）をあわせて後ボタンを押し、押したまま、移動したい方向にトラックボールを動かす。（ドラッグ）

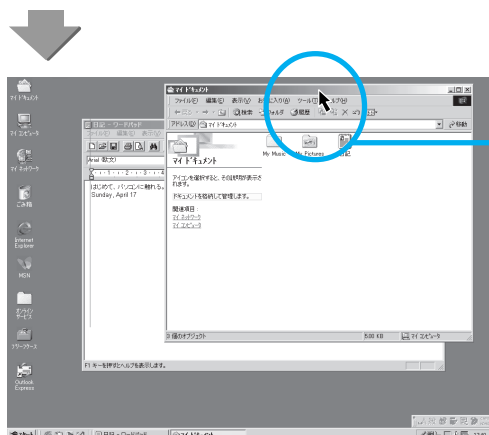

目的の位置で後ボタンを離す。（ドロップ）

ウィンドウの大きさを変える

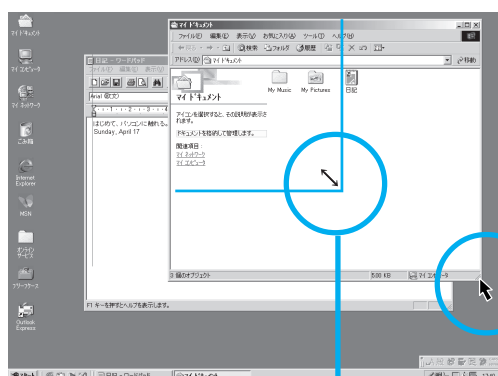

1 ウィンドウの上下左右のいずれかの端、または角にポインター（矢印）をあわせる。


2 ポインターが や の形になったら、左ボタン押したままトラックボールを動かし、ちょうどよい大きさになったらボタンを離す。（ドラッグ&ドロップ）

これで、ワードパッドを使った操作を終わります。
 をクリックして、ワードパッドを終了しましょう。

電源を切るには
 10ページ

スクロールバーによる操作

ウィンドウ内にすべての内容を表示できないときは、下記のようなスクロールバーが表示されます。スクロールバーを操作して表示位置をずらし、ウィンドウの外に隠れている部分を表示できます。

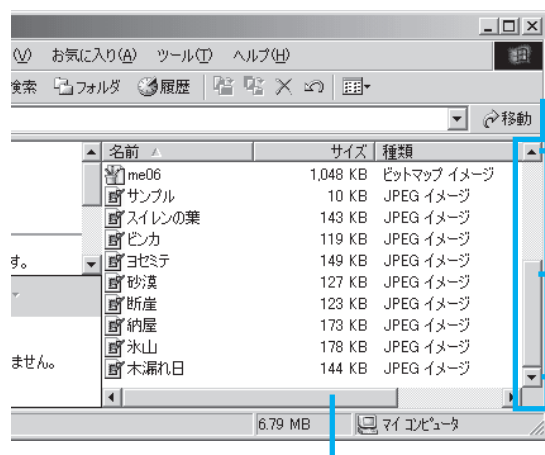

スクロールバー

をクリックすると上のほうが見える。

上下にドラッグすると、すばやく画面を動かせる。

をクリックすると、下のほうが見える。

左右のスクロールバーも、上下の場合と同様に操作できます。

コンピューターの中身をのぞいてみましょう

「マイコンピュータ」の開きかた

デスクトップから「マイコンピュータ」を開くと、コンピューターの中身をのぞくことができます。

<デスクトップ>




[マイコンピュータ]を
ダブルクリック

<マイコンピュータ>

フロッピーディ
スクドライブ


ハードディスクドライブ

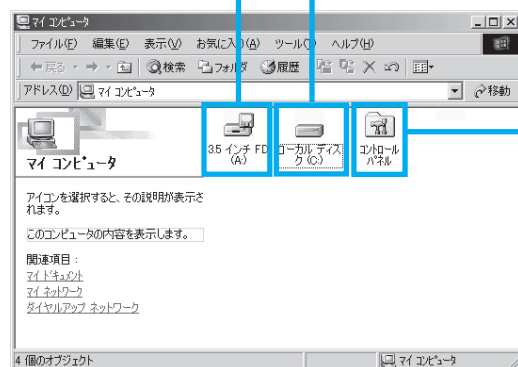

ダブルクリック

コンピュータを設定す
るためのアイコン

<Cドライブ>

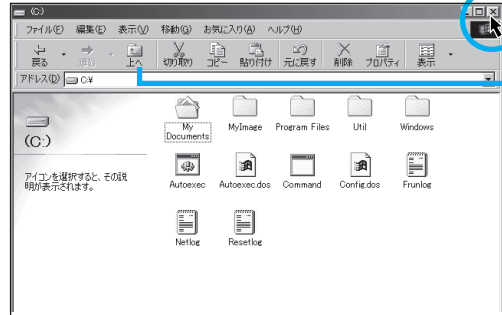

ウィンドウを閉じるに
は X をクリック

一つ上の階層（上記画
面）に戻るには ↑ を
クリック

ドライブの種類

- ・フロッピーディスクドライブ
フロッピーディスクにデータを読み書きします。フロッピーディスクドライブ接続時には通常、画面上では (A:) と表示されます。フロッピーディスクドライブが接続されていない場合、(A:) は表示されません。
- ・ハードディスクドライブ
本体内のハードディスクにデータを読み書きします。通常、画面上では (C:) と表示されます。


お願い

Cドライブには、コンピューターに必要なシステムやアプリケーションのフォルダーとファイルが保存されています。誤って削除、変更しないように気を付けてください。


「エクスプローラ」の使いかた

「エクスプローラ」を使うと、「マイコンピュータ」とは違った表示の方法でコンピュータの中身を見ることができます。

1 「エクスプローラ」を起動する。


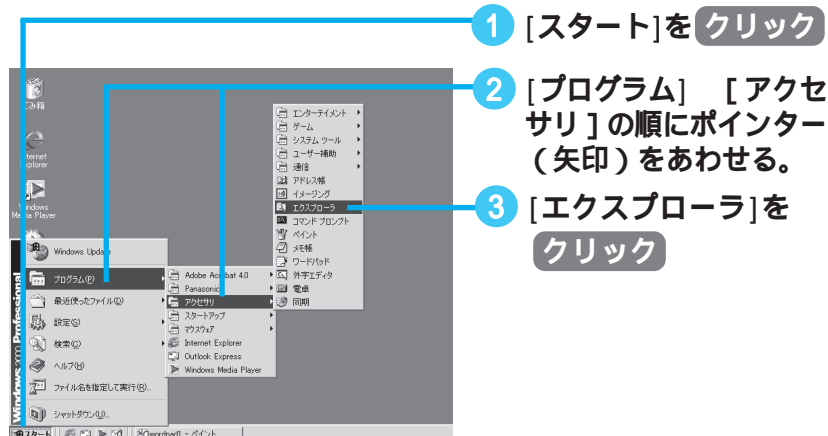


反転表示

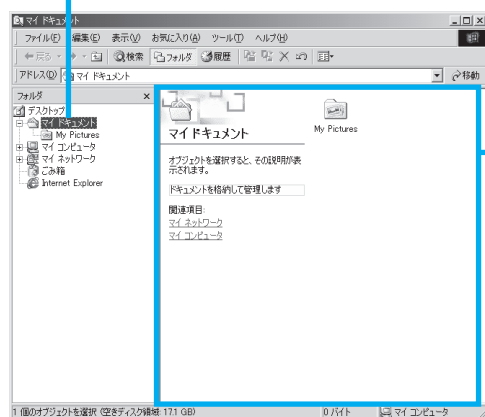

⊕と⊖のマークについて

⊖をクリックするとその中のフォルダーが表示されなくなり⊕になります。⊕をクリックすると、中にあるフォルダーが表示され、⊕が⊖になります。

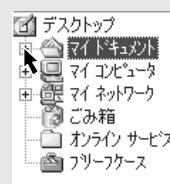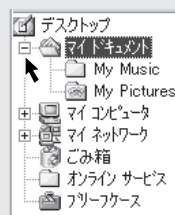


コンピューターの中身をのぞいてみましょう

新しいフォルダーの作りかた


「マイドキュメント」フォルダーの中に、新しいフォルダーを作ります。

1 デスクトップの[マイドキュメント]をダブルクリックする。


2 フォルダーを作る。

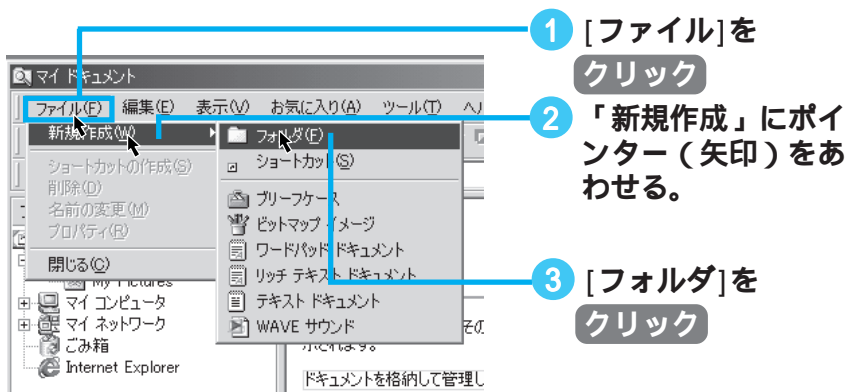

3 「新しいフォルダ」の名前を変える。

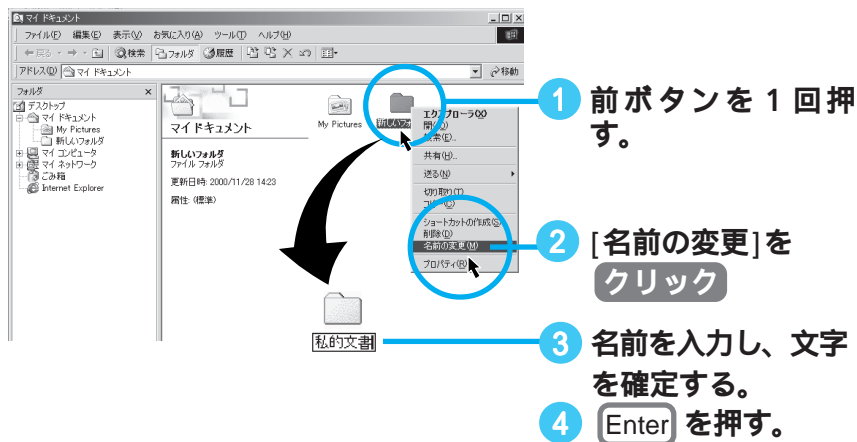

◀文書の内容ごとにフォルダーを作り、同じ種類のファイルをそれぞれのフォルダーに保存しておくと、管理しやすくなります。マイドキュメントには、あらかじめ「My Pictures」などのフォルダーがあります。

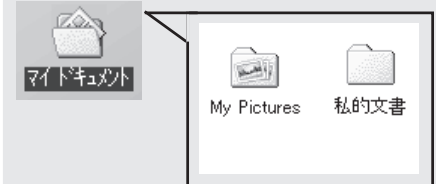

新しいフォルダーの作成に失敗したら下記の「作ったフォルダーやファイルを消すには」をご覧ください。

◀ファイル名も同じ方法で変更できますので、覚えておきましょう。元からコンピューターにあるフォルダーやファイルの名前は絶対に変更しないでください。コンピューターが正しく動かなくなります。

日本語入力モードになっていないときは

半角/全角を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

作ったフォルダーやファイルを消すには

フォルダー、またはファイルを[ごみ箱]（29ページ）へ移動すると、消したことになります。（フォルダーを移動すると、中にあるファイルも消えます。）

元からコンピューターに入っているフォルダーやファイルは絶対に消さないでください。

Windowsが起動できなくなったり、コンピューターが正常に動作しなくなります。

消したいフォルダーにポインターをあわせる。

後ボタンを押したまま、トラックボールを回転させてフォルダーを[ごみ箱]上へ移動し、後ボタンを離す。（キーボードの[Del]を押しても消すことができます。）


削除の確認メッセージが表示されるので、削除してもよい場合は、[はい]をクリックする。（ごみ箱の中身を表示させるときは、[ごみ箱]にポインターをあわせてダブルクリックしてください。）

作ったフォルダーへの保存のしかた


前ページで作ったフォルダーの中に、ファイルを保存します。

1 「ワードパッド」を起動する。(31ページ)


2 名前を付けて保存する。

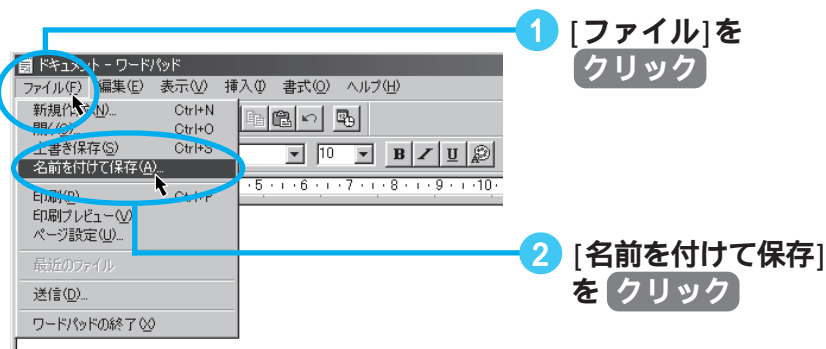

3 前ページで作った「私的文書」フォルダーを開く。

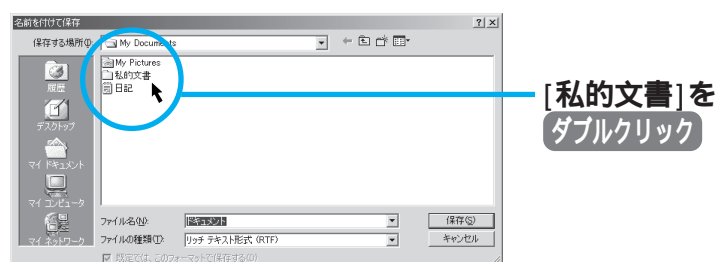


4 ファイル名を入力する。

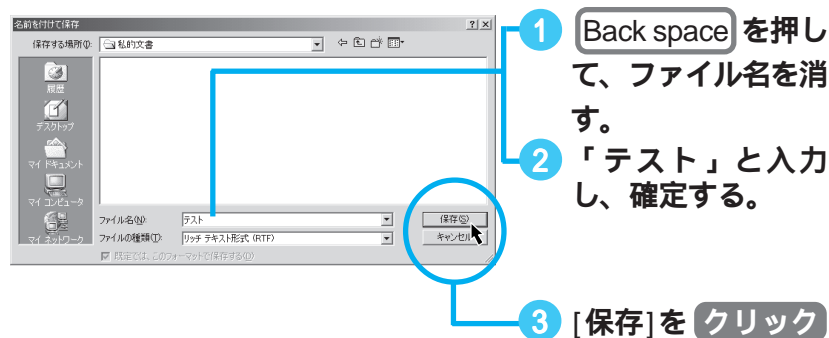

5 ワードパッドを終わる。(36ページ)

6 保存できたことを確認する。

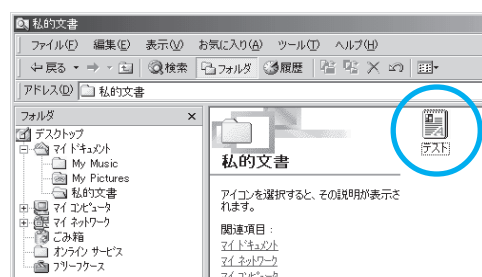

37ページの手順2を参照して「マイドキュメント」を開き、「私的文書」を開いてください。

◀「ワードパッド」を例にして説明します。

◀ここでは何も入力せずに、すぐに保存の練習をします。

◀左の画面で をクリックすると、一つ上のフォルダー（この場合、「マイドキュメント」）に戻ることができます。

日本語入力モードになっていないときは

半角/全角を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

オンラインマニュアルの見かた

画面で見ることができるオンラインマニュアル（PDF形式のファイル）として、以下のものが用意されています。プリンターが接続されていれば、印刷することもできます。ここでは、オンラインマニュアルの見かたについて説明します。

<困ったときのQ&A>

本機が思ったとおりに動かないなど、トラブルが発生したときの対処方法をQ&A方式でまとめています。

<パソコン・サポートとつきあう方法>

初めてののかたを対象に、電話サポート窓口を上手に利用する方法やコンピューターの専門的な用語・略語などについて説明しています。

（編集：社団法人 日本電子工業振興協会）

<内蔵モデムコマンド一覧>

内蔵モデムのATコマンドについて説明しています。


<ワイヤレスコムポートコマンド一覧>

ワイヤレスコムポートのATコマンドについて説明しています。

オンラインマニュアルの起動のしかた

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル]をクリックし、見たいマニュアルを選ぶ。

（「困ったときのQ&A」はデスクトップの[困ったときのQ&A]アイコンをダブルクリックしても起動することができます。）

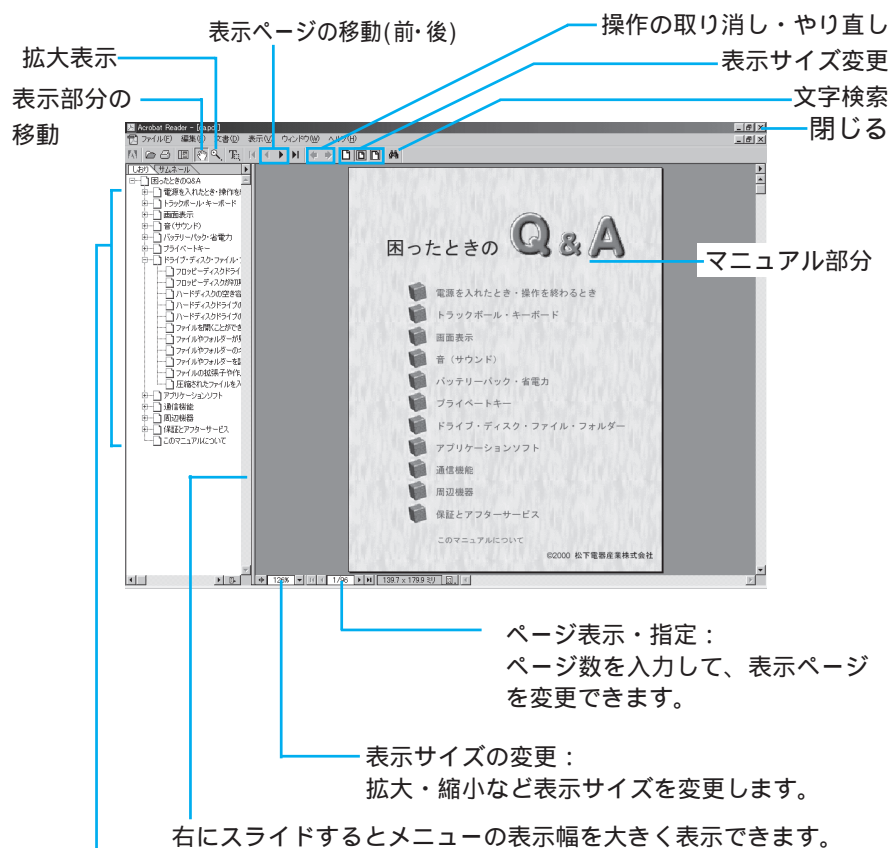

⊕をクリックすると、詳細項目が表示されます。
それぞれの項目名をクリックするとそのページが表示されます。

はじめて起動したとき

「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されるので、内容を確認の上、[同意する]をクリックしてください。

お願い

左記以外の方法（マイコンピュータなどから、マニュアルのファイルをダブルクリックするなど）では起動できないことがあります。その場合はコンピューターを再起動した後、左記の方法で起動しなおしてください。

オンラインマニュアルを表示できない、PDF形式のファイルを開けない
『活用編』『困ったときのQ&A』

◀ 下部の「ページ表示・指定」がタスクバーに隠れて見えないときは、ウィンドウを最大表示にしてください。

お客様へのお願い

下記の情報をこの欄に記入してください。
また、これらの情報を他人に悪用されないように管理には十分に注意してください。

Windowsシステムのプロダクトキー（本体底面のラベルに記載されています。 本書6ページ）

--

Pana Informationサービス用ID・パスワード（ 本書26ページ）

Pana Information ID	
パスワード	

Panasonic Hi-HOの登録情報

（Hi-HO加入者のみ 本書21,22ページ、『活用編』「プロバイダーに加入し、通信の設定をする」）

接続ID	
接続パスワード	
メールアカウント	
メールパスワード	
メールサーバー	
電子メールアドレス	

その他のID・パスワード用

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パナソニックコンピュータカンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2001

FJ0401-0
DFQM2122ZA

